Bluetooth

10C

Sistema di comunicazione e videocamera Bluetooth® per motocicletta

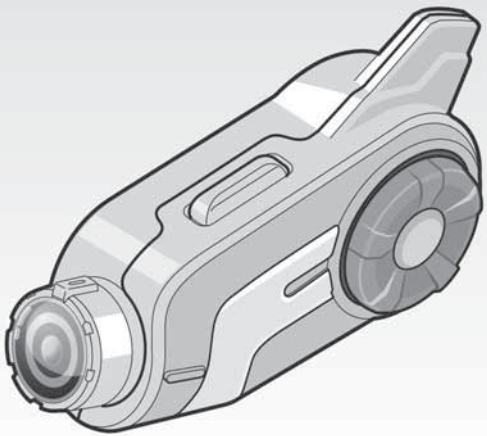

Italiano

SENA

www.sena.com

Guida dell'utente

INDICE

1 INTRODUZIONE 4

2 CONTENUTO DELLA CONFEZIONE 5

3 INSTALLAZIONE DEL MODELLO 10C SUL CASCO 7
- 3.1 Installazione dell'Unità principale 7
- 3.2 Installazione degli auricolari 9
- 3.3 Installazione del Mircofono 10
- 3.4 Regolazione dell'angolo 14

4 NOZIONI INTRODUTTIVE 15
- 4.1 Funzionamento dei pulsanti 15
- 4.2 Accensione e spegnimento 16
- 4.3 Avviso di batteria scarica 16
- 4.4 Caricamento 16
- 4.5 Controllo del livello batteria 16
- 4.6 Regolazione volume 17
- 4.7 Software Sena 17

5 FUNZIONAMENTO DELLA VIDEOCAMERA 18
- 5.1 Accensione o spegnimento della videocamera 18
- 5.2 Modalità videocamera 18
- 5.3 Registrazione video 19
- 5.4 Scatto di foto 20
- 5.5 Tagging video 20
- 5.6 Riproduzione 21

6 ACCOPPIAMENTO DEL MODELLO 10C CON DISPOSITIVI BLUETOOTH 21
- 6.1 Accoppiamento con i cellulari - telefono, dispositivo stereo Bluetooth 22
- 6.2 Accoppiamento secondo telefono - secondo telefono, GPS ed SR10 23
- 6.3 Accoppiamento selettivo avanzato: stereo A2DP o a mani libere 24
- 6.4 Accoppiamento intercom 25

7 TELEFONO, GPS, SR10 27
- 7.1 Rispondere ed effettuare telefonate 27
- 7.2 Composizione rapida 28
- 7.3 Navigatore GPS 29
- 7.4 Sena SR10, adattatore radio bidirezionale 29

8 MUSICA STEREO 30
- 8.1 Musica stereo Bluetooth 30
- 8.2 Condivisione della musica 31

9 INTERCOM 32
- 9.1 Intercom a due voci 32
- 9.2 Intercom a tre voci 33
- 9.3 Intercom a quattro voci 35

10 CONFERENZA TELEFONICA CON PARTECIPANTE INTERCOM A TRE VOCI 36

11 INTERCOM UNIVERSALE 37
- 11.1 Accoppiamento intercom universale 38
- 11.2 Intercom universale a due voci 39
- 11.3 Intercom universale a tre voci 39
- 11.4 Intercom universale a quattro voci 41

12 RADIO FM 43
12.1 Accensione e spegnimento radio FM 43
12.2 Stazioni preimpostate 43
12.3 Ricerca e memorizzazione 43
12.4 Scansione e memorizzazione 44
12.5 Preimpostazione provvisoria 45
12.6 Selezione dell'area 45
13 PRIORITÀ FUNZIONI 45
14 IMPOSTAZIONE DELLA CONFIGURAZIONE 46
14.1 Impostazione della configurazione della cuffia 46
14.2 Impostazione della configurazione della videocamera 52
15 CONTROLLO IN REMOTO 57
15.1 Accoppiamento con l'Handlebar Remote 57
15.2 Utilizzo dell'Handlebar Remote 57
16 AGGIORNAMENTO DEL FIRMWARE 59
17 RISOLUZIONE DEI PROBLEMI 60
17.1 Fallimento della connessione intercom 60
17.2 Riconnessione intercom 60
17.3 Reset a seguito di errore 60
17.4 Reset 61
18 GUIDA RAPIDA DI RIFERIMENTO 61
CERTIFICAZIONE E APPROVAZIONI PER LA SICUREZZA 64
• Dichiarazione di conformità FCC 64
• Dichiarazione FCC di Esposizione alle radiofrequenza 65
• Precauzione FCC 65
• Dichiarazione di conformità CE 65
• Dichiarazione Industry Canada 65
• Licenza Bluetooth 66
• WEEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) 66
INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA 66
• Conservazione e gestione del prodotto 66
• Utilizzo del prodotto 67
• Batteria 69
GARANZIA DEL PRODOTTO ED ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ 70
• Garanzia limitata 70
• Esclusioni dalla garanzia 72
• Assistenza in garanzia 73
• Rimborso completo 73

1 INTRODUZIONE

Grazie per aver scelto il sistema di comunicazione e videocamera Bluetooth per moto Sena 10C. Con la cuffia 10C è possibile registrare video, scattare foto, telefonare con il telefono Bluetooth a mani libere, ascoltare musica stereo o le istruzioni vocali del navigatore GPS in wireless ed effettuare conversazioni intercom in collegamento duplex completo con un passeggero o altri motociclisti.

La cuffia 10C è conforme alla specifica Bluetooth 4.1 e supporta i seguenti profili: Profilo cuffia, Profilo viva voce (HFP), Profilo distribuzione audio avanzata (A2DP) e Profilo con telecomando audio video (AVRCP). Consultare i produttori degli altri dispositivi per determinare la loro compatibilità con questa cuffia.

Leggere attentamente la Guida dell'utente prima di usare la cuffia. Visitare inoltre il sito **www.sena.com** per la versione più recente della Guida dell'utente ed altre informazioni relative ai prodotti Bluetooth di Sena.

Caratteristiche della cuffia 10C:

- Bluetooth 4.1
- Design compatto per cuffia Bluetooth e videocamera
- Video Full HD da 1080p con acquisizione di immagini fotografiche da 3,5 MP
- Modalità video: 1080p:30fps, 720p:30/60fps
- Modalità foto versatile: funzioni scatto, raffica e time-lapse.
- Regolazione angolo d'inclinazione
- Rotazione obiettivo fino a 30 gradi
- Intercom Bluetooth con un raggio massimo di 1,6 chilometri*
- Intercom a quattro voci
- Comandi vocali
- Smart Audio Mix™ per miscelare la tua voce e la musica nel tuo video
- Smartphone App per iPhone e Android
- Advanced Noise Control™
- Intercom universale™
- Condivisione della musica
- Sintonizzatore radio FM integrato con funzione di ricerca e memorizzazione stazioni
- Supporto per Handlebar Remote opzionale (non incluso)

- Semplicità d'utilizzo grazie alla manopola versatile
- Resistente all'acqua per l'uso in condizioni climatiche avverse
- Utilizzabile durante la ricarica in viaggi su strada
- Supporto per scheda di memoria microSD da 32 GB (non inclusa)
- Possibilità di aggiornamento del firmware

* in spazi aperti

Specifiche principali:

- Bluetooth 4.1
- Profili supportati: Profilo cuffia, Profilo viva voce (HFP), Profilo distribuzione audio avanzata (A2DP) e Profilo con telecomando audio video (AVRCP).

2 CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- ***Unità principale cuffia***

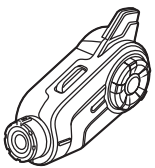

- ***Unità di aggancio***

- ***Piastra di montaggio incollata alla superficie***

Auricolare

- ***Auricolari per casco***

- ***Adesivi a strappo per auricolari (4)***

- ***Copriauricolari in spugna (2)***

- ***Imbottiture per auricolari (Spessa) (2)***

- ***Imbottiture per auricolari (Sottile) (2)***

Microfono con filo

- ***Microfono con filo***

- ***Adesivo a strappo per microfono con filo***

Microfono con asticella attaccabile

- ***Microfono con asticella attaccabile***

- ***Coprimicrofono in spugna (2)***

- ***Adesivo a strappo per microfono con asticella attaccabile***

- ***Supporto per microfono con asticella***

- ***Adesivo a strappo del supporto per microfono con asticella***

Altro

- ***Cavo USB alimentazione e trasferimento dati***

- ***Chiave a brugola***

- ***Accendisigari***



3 INSTALLAZIONE DEL MODELLO 10C SUL CASCO

3.1 Installazione dell'Unità principale

3.1.1 Utilizzo dell'Unità di aggancio

1. Allentare le due viti sulla piastra posteriore dell'unità di aggancio utilizzando la chiave a brugola in dotazione.

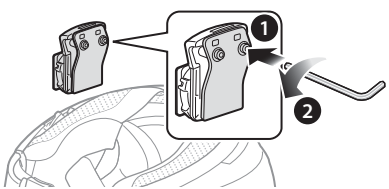

2. Inserire la piastra posteriore dell'unità di aggancio fra l'imbottitura interna e l'involucro esterno sul lato sinistro del casco.

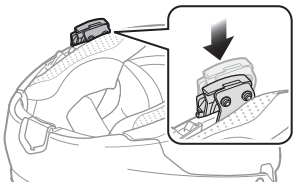

3. Stringere le due viti finché l'unità di aggancio non è saldamente fissata al casco.

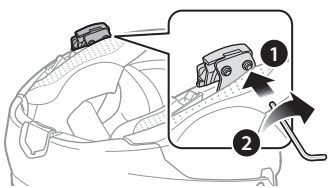

4. Per utilizzare le funzioni della videocamera, aprire la cover per schede SD e inserire una scheda microSD (venduta separatamente) nello slot per schede posizionato nella parte inferiore dell'unità principale.

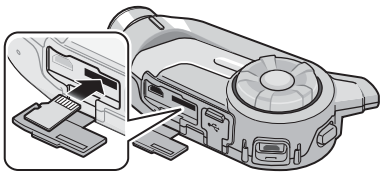

5. Fissare l'unità principale all'unità di aggancio fino a quando scatta in posizione. Ora l'unità principale è fissata all'unità di aggancio.

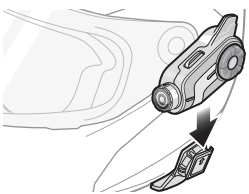

3.1.2 Uso della Piastra di montaggio incollata alla superficie

Se non è possibile installare l'unità di aggancio sul casco, è possibile utilizzare la piastra di montaggio incollata alla superficie per fissare l'unità di aggancio sulla superficie del casco.

1. Pulire con un panno umido l'area sul lato sinistro del casco dove verrà fissata la piastra di montaggio incollata alla superficie, quindi asciugare completamente.
2. Rimuovere la pellicola protettiva del nastro adesivo della piastra di montaggio incollata alla superficie e fissarla al casco.

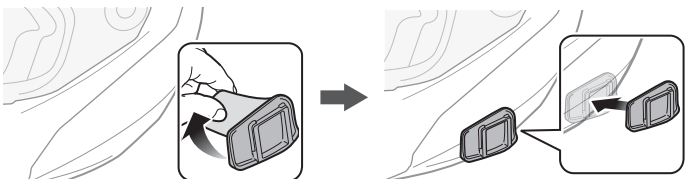

3. Assicurarsi che la piastra di montaggio incollata alla superficie aderisca saldamente al casco. Per la massima aderenza occorrono 24 ore.

ATTENZIONE:

Sena raccomanda l'utilizzo dell'unità di aggancio. La piastra di montaggio incollata alla superficie viene fornita per comodità, ma non è il metodo di fissaggio consigliato. Sena non è responsabile per il suo utilizzo.

4. Fissare l'unità principale alla piastra di montaggio incollata alla superficie fino a quando scatta in posizione. Ora l'unità principale è fissata all'unità di aggancio.

3.2 Installazione degli auricolari

1. Rimuovere le pellicole protettive degli adesivi a strappo per auricolari per scoprire la superficie adesiva. Successivamente, fissare gli adesivi alle cavità per l'orecchio all'interno del casco.

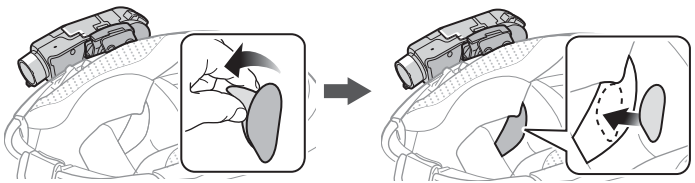

2. Fissare gli auricolari agli adesivi a strappo per auricolari all'interno del casco.

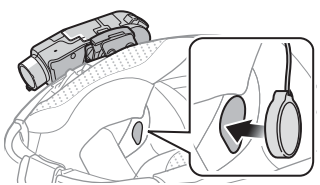

Nota:

1. *L'auricolare con il filo più corto è per l'orecchio sinistro, mentre l'auricolare con quello più lungo è per l'orecchio destro.*
2. *Se il casco è dotato di cavità per l'orecchio troppo profonde, è possibile utilizzare le imbottiture per auricolari in modo da avvicinare gli auricolari alle orecchie.*
3. *Per migliorare la qualità audio, è possibile utilizzare i copriauricolari in spugna. Coprire ciascun auricolare con la spugna e fissare la parte uncino sul retro dell'auricolare. Successivamente, posizionare gli auricolari nel casco come descritto in precedenza. Il funzionamento degli auricolari coperti dalla spugna è più efficace se toccano leggermente le orecchie.*

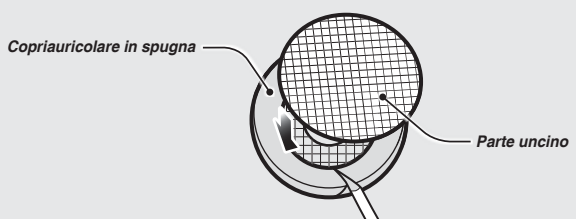

3.3 Installazione del Mircofono

3.3.1 Uso del Microfono con asticella attaccabile

1. Rimuovere la pellicola protettiva dell'adesivo a strappo per microfono con asticella attaccabile per scoprire la superficie adesiva. Successivamente, fissare gli adesivi sulla superficie esterna della calotta esterna sinistra.

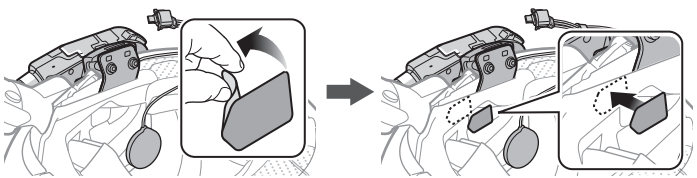

2. Fissare la piastra di montaggio del microfono con asticella attaccabile all'adesivo a strappo.

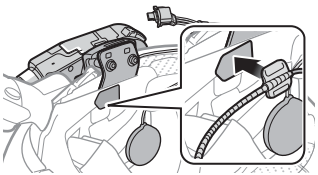

Nota:

1. *Dopo aver installato il microfono con asticella attaccabile, assicurarsi di reinstallare l'imbottitura interna del casco.*
2. *Per garantire un'installazione sicura, è possibile utilizzare il supporto per microfono con asticella dopo avervi fissato l'adesivo a strappo del supporto per microfono con asticella.*

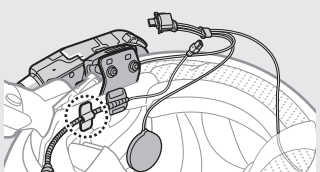

3. Assicurarsi che il ricevitore del microfono sia posizionato vicino alla bocca.
4. Regolare la testa del microfono in modo che la piastra sia rivolta verso l'esterno rispetto alla bocca.

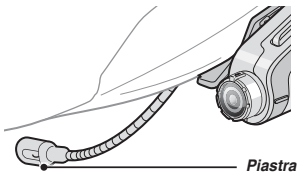

5. Allineare le frecce sul microfono e i cavi degli auricolari e inserire il cavo del microfono nel cavo dell'auricolare.

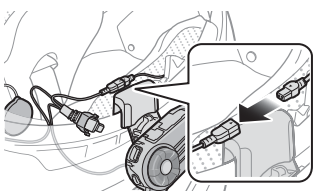

6. Inserire il connettore dell'auricolare nella porta dell'auricolare per collegarlo all'unità principale.

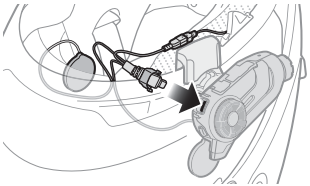

7. Chiudere la cover del cavo dell'auricolare per bloccare il cavo alla porta. Ora il cavo dell'auricolare è fissato all'unità principale.

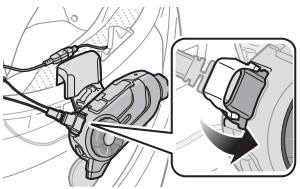

Nota:

Dopo aver collegato il microfono e il cavo dell'auricolare, riporre il cavo in eccesso dietro all'imbottitura interna del casco per evitare di danneggiare i fili.

ATTENZIONE:

Quando si rimuove la cuffia, assicurarsi per prima cosa di scollegare il cavo dell'auricolare dall'unità principale. Successivamente, la rimozione dell'unità principale dall'unità di aggancio può avvenire in sicurezza.

3.3.2 Uso del Microfono con filo

Se si possiede un casco integrale, è possibile utilizzare il microfono con filo.

1. Fissare l'adesivo a strappo per microfono con filo incluso nella confezione all'interno della mentoniera del casco.

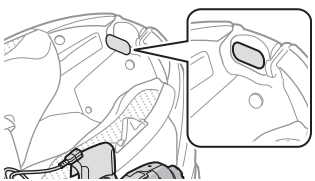

2. Fissare il microfono con filo all'adesivo a strappo per microfono con filo.

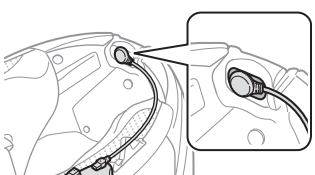

3. Allineare le frecce sul microfono e i cavi degli auricolari e inserire il cavo del microfono nel cavo dell'auricolare.

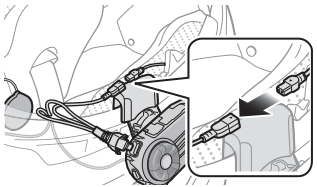

4. Inserire il connettore dell'auricolare nella porta dell'auricolare per collegarlo all'unità principale.

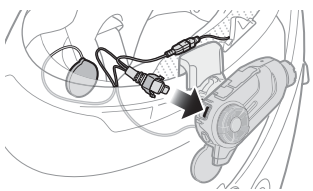

5. Chiudere la cover del cavo dell'auricolare per bloccare il cavo alla porta. Ora il cavo dell'auricolare è fissato all'unità principale.

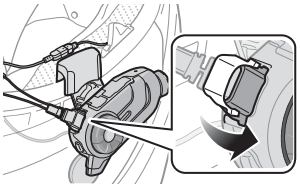

ATTENZIONE:
Quando si rimuove la cuffia, assicurarsi per prima cosa di scollegare il cavo dell'auricolare dall'unità principale. Successivamente, la rimozione dell'unità principale dall'unità di aggancio può avvenire in sicurezza.

3.4 Regolazione dell'angolo

È possibile regolare l'angolo per scattare foto o registrare video.

1. È possibile ruotare l'angolo verticale di 360º. Allentare la ghiera accanto all'unità principale e ruotare l'unità principale per impostare l'angolo desiderato. Stringere la ghiera per bloccarla in posizione.
2. È possibile ruotare l'angolo orizzontale di 30º. Aprire la cover dell'obiettivo e ruotare l'obiettivo per impostare l'angolo desiderato. La punta rossa dell'obiettivo deve essere perpendicolare al terreno.

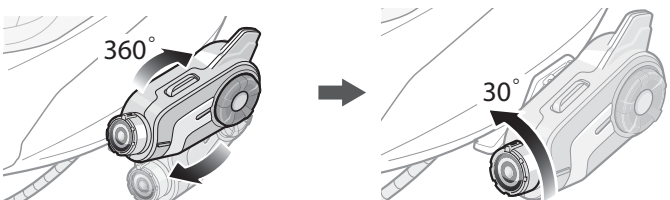

4 NOZIONI INTRODUTTIVE

4.1 Funzionamento dei pulsanti

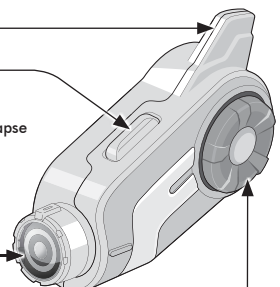

- Regolazione del volume tramite rotazione
- Accesso alla modalità accoppiamento intercom
- Avviare e terminare intercom
- Risposta e conclusione di una chiamata telefonica
- Rifiuto di una chiamata in arrivo sul telefono
- Riproduzione e messa in pausa del dispositivo stereo Bluetooth
- Passaggio alla traccia precedente e successiva premendo e ruotando
- Accesso all'impostazione della configurazione vocale
- Navigazione all'interno di configurazione
- Ricerca di una stazione radio FM
- Esplorazione dei file nella modalità riproduzione della videocamera

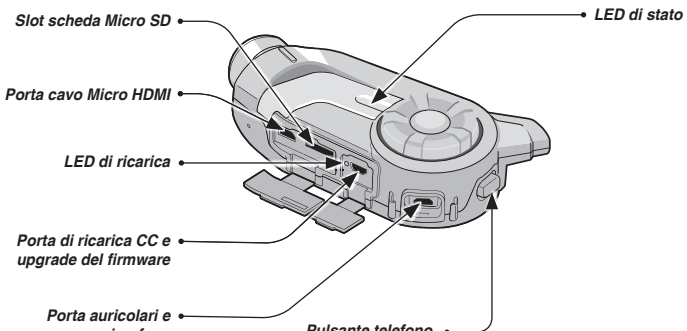
Slot scheda Micro SD
Porta cavo Micro HDMI
LED di ricarica
Porta di ricarica CC e upgrade del firmware
Porta auricolari e microfono
LED di stato
Pulsante telefono

- Accesso alla modalità accoppiamento con i cellulari
- Risposta e conclusione di una chiamata telefonica
- Chiamata rapida
- Trasferimento di chiamata tra il telefono e la cuffia
- Accesso alla modalità reset
- Accensione/spegnimento della radio FM

4.2 Accensione e spegnimento

Premere la manopola e il pulsante telefono contemporaneamente per accendere o spegnere la cuffia. Per accendere la cuffia, premere la manopola e il pulsante telefono contemporaneamente fino a quando si accende il LED blu mentre vengono emessi dei segnali acustici di intensità crescente. Per spegnere la cuffia, premere la manopola e il pulsante telefono contemporaneamente fino a quando si accende il LED rosso mentre vengono emessi dei segnali acustici di intensità discendente.

4.3 Avviso di batteria scarica

Quando la batteria si scarica, viene emesso un comando vocale, **"Camera spenta, batteria scarica"**. La funzione videocamera si spegnerà dopo poco tempo, ma le altre funzioni della cuffia, come l'intercom, rimarranno disponibili all'uso. Successivamente, quando il livello della batteria diventa molto basso, il LED blu lampeggiante in modalità stand-by diventa rosso e viene emesso un comando vocale, **"Ricaricare batteria"**. La cuffia si spegnerà automaticamente subito dopo.

4.4 Caricamento

Per caricare la cuffia, collegare il cavo USB alimentazione e trasferimento dati in dotazione alla porta USB di un computer o a un caricatore a parete USB. Per caricare la cuffia è possibile utilizzare qualunque cavo micro-USB standard. Inoltre, è possibile caricare la cuffia in strada utilizzando l'accendisigari. Il LED diventa rosso durante la ricarica della cuffia e torna blu quando è completamente carica. La ricarica completa della batteria dura circa 3,5 ore.

4.5 Controllo del livello batteria

È possibile controllare il livello batteria in due diversi modi, in fase di accensione della cuffia.

4.5.1 Indicatore LED

In fase di accensione della cuffia, il LED rosso lampeggia indicando il livello batteria.

4 lampi = Alto, 70~100%

3 lampi = Medio, 30~70%

2 lampi = Basso, 0~30%

4.5.2 Indicatore comando vocale

Quando viene accesa la cuffia, tenere premuta la manopola e il pulsante telefono contemporaneamente per circa 3 secondi fino a quando vengono emessi tre segnali acustici di tono alto. Quindi, viene emesso un comando vocale ad indicare che il livello batteria è alto, medio o basso.

Nota:
Se la cuffia viene accoppiata con un iPhone, è possibile controllare la batteria della cuffia accanto all'icona Bluetooth sullo schermo del telefono.

4.6 Regolazione volume

Il volume può essere regolato facilmente ruotando la manopola. Quando il volume raggiunge il livello massimo o minimo, viene emesso un segnale acustico. Il volume è impostato e mantenuto in modo indipendente su livelli diversi per ciascuna sorgente audio, anche quando la cuffia viene riavviata. Ad esempio, una volta impostato il volume per il telefono a mani libere, il livello non sarà modificato quando si regola il volume della musica del lettore MP3 Bluetooth. Tuttavia, se il volume viene regolato durante la modalità di stand-by, questo influenzerà i livelli di volume di tutte le sorgenti audio.

4.7 Software Sena

4.7.1 Sena Device Manager

Sena Device Manager consente di aggiornare il firmware e di configurare le impostazioni del dispositivo direttamente dal PC. Grazie a questo software, è possibile assegnare delle preimpostazioni per la chiamata rapida, preimpostazioni per la frequenza radio FM ed altro. È disponibile sia per Windows che per Mac. Per ulteriori informazioni sul download di Device Manager, visitare il sito **www.sena.com**.

4.7.2 Sena Smartphone App

Sena Smartphone App consente di configurare le impostazioni del dispositivo e di leggere sul telefono la Guida dell'utente e la Guida rapida. Accoppiare il telefono con la cuffia 10C (fare riferimento alla *sezione 6.1, "Accoppiamento con i cellulari - telefono, dispositivo stereo Bluetooth"*). Eseguendo Sena Smartphone App sarà possibile configurare le sue impostazioni direttamente dallo smartphone. Sena Smartphone App per Android o iPhone può essere scaricata da **www.sena.com/app**.

Nota:
Per copiare sul computer i file memorizzati nella videocamera, assicurarsi di accendere la videocamera dopo averla collegata tramite cavo micro USB.

5 FUNZIONAMENTO DELLA VIDEOCAMERA

5.1 Accensione o spegnimento della videocamera

Per accendere la videocamera, toccare il pulsante videocamera. La videocamera si spegne automaticamente dopo cinque minuti di inattività. Per spegnere la videocamera manualmente, toccare il pulsante videocamera e il pulsante telefono contemporaneamente.

5.2 Modalità videocamera

Modalità	Applicazione	Pulsante
Video	Registrare un video normale o un video in time-lapse	Tenere premuto il pulsante videocamera per 1 secondo
Foto	Scattare una foto singola (scatto singolo) o 5 foto in un secondo (scatto a raffica)	Toccare il pulsante videocamera
Tagging video	Registrazione solo di materiale video importante	Tenere premuto il pulsante videocamera per 3 sec Successivamente, tenere premuto il pulsante videocamera per 1 secondo
Riproduzione	Riprodurre video e foto	-
Impostazioni	Regolare le impostazioni della videocamera	Tenere premuto il pulsante videocamera per 8 sec

Nota:
La modalità riproduzione si attiva solo se la videocamera viene connessa ad un TV tramite cavo micro HDMI.

5.3 Registrazione video

5.3.1 Modalità video normale

Per registrare un video normale, l'impostazione modalità video nella configurazione della videocamera deve essere modalità videocamera. Tenere premuto il pulsante videocamera per 1 secondo per avviare la registrazione video. Il LED verde lampeggia e viene emesso un comando vocale, **"Registrazione"**. Tenere premuto il pulsante videocamera per 1 secondo per interrompere la registrazione. Viene emesso un comando vocale, **"Registrazione interrotta"**.

Durante la registrazione video, è possibile registrare la voce sul video utilizzando il microfono della cuffia. Inoltre, è possibile scegliere di registrare sul video anche tutto ciò che viene ascoltato tramite gli auricolari. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla *sezione 14.2.6, "Attivare/disattivare Smart Audio Mix™"*.

5.3.2 Modalità video time-lapse

Video time-lapse scatta una serie di foto ad intervalli regolari e ne ricava un video. Per registrare un video time-lapse, l'impostazione modalità video nella configurazione della videocamera deve essere modalità time-lapse. Tenere premuto il pulsante videocamera per 1 secondo per avviare la registrazione. Il LED verde lampeggia e viene emesso un comando vocale, **"Registrazione"**. Tenere premuto il pulsante videocamera per 1 secondo per interrompere la registrazione. Viene emesso un comando vocale, **"Registrazione interrotta"**.

La tabella seguente indica i tempi di registrazione video approssimativi in base alla dimensione della scheda microSD e alla risoluzione e frequenza di acquisizione fotogrammi.

	1080p/30fps	720p/60fps	720p/30fps
1GB	9 min	12 min	24 min
2GB	18 min	24 min	48 min
4GB	36 min	48 min	1 h 36 min
8GB	1 h 12 min	1 h 36 min	3 h 12 min
16GB	2 h 24 min	3 h 12 min	6 h 24 min
32GB	4 h 48 min	6 h 24 min	12 h 48 min

Nota:

1. *Non è possibile registrare dei video senza una scheda microSD.*
2. *La cuffia emette un avviso e interrompe automaticamente la registrazione quando la scheda microSD è piena o la batteria si scarica. Prima dello spegnimento della cuffia, il video viene salvato.*
3. *Se la cuffia si surriscalda, emette un avviso di temperatura elevata. Prima di proseguirne l'uso, lasciare raffreddare la cuffia.*
4. *La dimensione massima per i video è di 4 GB. Pertanto, quando il video raggiunge la dimensione limite di 4 GB durante la registrazione, viene salvato e viene creato un nuovo file video per proseguire con la registrazione.*

5.4 Scatto di foto

5.4.1 Modalità scatto singolo

Per scattare una singola foto, l'impostazione modalità foto nella configurazione della videocamera deve essere modalità scatto singolo. Toccare il pulsante videocamera per scattare una foto. Il LED verde lampeggia e viene emesso un suono di otturatore.

5.4.2 Modalità scatto a raffica

Lo scatto a raffica scatta 5 foto al secondo. Per scattare foto multiple, l'impostazione modalità foto nella configurazione della videocamera deve essere modalità scatto a raffica. Toccare il pulsante videocamera per scattare foto multiple. Il LED verde lampeggia e vengono emessi dei suoni di otturatore.

Nota:
La risoluzione della videocamera è di 3,5 MP con un rapporto d'aspetto di 3:2. Tuttavia, quando si scattano foto durante la registrazione video, la risoluzione delle foto è la stessa della risoluzione video.

5.5 Tagging video

Il tagging video consente di registrare video con la videocamera in modo continuo ma di salvare solo gli eventi importanti. Ciò evita la conservazione di file con contenuti video non necessari. Prima di utilizzare il tagging video, è necessario accedere alla modalità Tagging video.

1. Premere il pulsante videocamera per 3 secondi per entrare in modalità Tagging video. Il LED verde lampeggia due volte e viene emesso un comando vocale, **"Tagging video pronto"**. La videocamera inizia a registrare video in modo continuo, sovrascrivendolo ad ogni minuto.
2. In presenza di un evento da salvare, tenere premuto il pulsante videocamera per 1 secondo. Il LED verde lampeggia e viene emesso un comando vocale, **"Tagging video"**. In questo modo verranno creati dei file video per i 60 secondi precedenti, i 60 secondi attuali e i 60 secondi successivi dell'evento.
3. Al completamento del tagging video, viene emesso un comando vocale, **"Tagging completo"**. La videocamera quindi torna alla modalità Tagging video.
4. Premere il pulsante videocamera per 3 secondi per abbandonare la modalità Tagging video. Viene emesso un comando vocale, **"Tagging video spento"**.

5.6 Riproduzione

Riprodurre video e foto collegando la cuffia a un TV (occorre un cavo micro HDMI venduto separatamente).

Per scorrere video e foto:

1. Collegare la cuffia a un TV/TV HD con un cavo micro HDMI.
2. Il TV visualizza le anteprime dei video e delle foto memorizzati nella scheda microSD.
3. Spostarsi verso destra e sinistra ruotando la manopola in senso orario o antiorario.
4. Selezionare un elemento o riprodurre un video toccando il pulsante videocamera.
5. Tornare indietro o annullare toccando la manopola.

6 ACCOPPIAMENTO DEL MODELLO 10C CON DISPOSITIVI BLUETOOTH

Prima di usare la cuffia Bluetooth 10C con altri dispositivi Bluetooth per la prima volta, è necessario accoppiarli tra loro. Il modello 10C può essere accoppiato con telefoni Bluetooth, dispositivi stereo Bluetooth come lettori MP3, con navigatori GPS Bluetooth specifici per motociclette e con altre cuffie Bluetooth Sena. L'operazione di accoppiamento è necessaria solo una volta per ogni dispositivo Bluetooth. La cuffia rimane accoppiata con i dispositivi e vi si riconnette automaticamente quando si troveranno entro la portata massima. Quando la cuffia si ricollega al dispositivo accoppiato, vengono emessi un singolo segnale acustico di tono alto e un comando vocale: **"Telefono connesso"** a un telefono, **"Media connesso"** a un dispositivo stereo Bluetooth.

6.1 Accoppiamento con i cellulari - telefono, dispositivo stereo Bluetooth

Seguire la seguente procedura per accoppiare un telefono o un dispositivo stereo Bluetooth, come un lettore MP3, con il modello 10C.

1. Accendere la cuffia 10C e tenere premuto il pulsante telefono per 5 secondi fino a quando il LED lampeggia alternativamente in rosso e blu e vengono emessi diversi segnali acustici. Viene emesso un comando vocale, **“Accoppiamento telefono”**.
2. Cercare dispositivi Bluetooth sul telefono. Selezionare Sena 10C dalla lista dei dispositivi rilevati sul telefono.
3. Inserire 0000 come PIN. Alcuni telefoni potrebbero non chiedere il PIN.
4. Il telefono conferma che l'accoppiamento è avvenuto e che il modello 10C è pronto per l'uso. Viene emesso un comando vocale, **“Dispositivo accoppiato”**.
5. Se il processo di accoppiamento non termina entro tre minuti, il modello 10C torna in modalità stand-by.

Nota:

1. *Se la connessione Bluetooth tra la cuffia e un telefono viene interrotta, premere il pulsante telefono per ripristinare immediatamente la connessione.*
2. *Se la connessione Bluetooth tra la cuffia e un lettore multimediale viene interrotta, premere la manopola per 1 secondo per ripristinare la connessione Bluetooth e avviare la riproduzione.*

6.2 Accoppiamento secondo telefono - secondo telefono, GPS ed SR10

Le normali cuffie Bluetooth sono in grado di collegarsi a un solo dispositivo Bluetooth HFP (Profilo viva voce), come telefoni, GPS e Sena SR10, tuttavia l'accoppiamento secondo telefono consente alla cuffia di connettersi a due dispositivi HFP contemporaneamente. Quindi, quando un telefono è già connesso alla cuffia 10C, è possibile accoppiare e collegare anche un secondo telefono o altri dispositivi HFP.

1. Per accoppiare il dispositivo HFP, tenere premuta la manopola per 5 secondi fino a quando il LED rosso lampeggia rapidamente in rosso e viene emesso un comando vocale, **"Accoppiamento intercom"**.
2. Entro 2 secondi, premere nuovamente il pulsante telefono, quindi il LED lampeggia rapidamente in blu e viene emesso un comando vocale, **"Accoppiamento secondo telefono"**.
3. Cercare dispositivi Bluetooth sul dispositivo HFP. Selezionare Sena 10C dalla lista dei dispositivi rilevati sul dispositivo HFP.
4. Inserire 0000 come PIN. Alcuni dispositivi HFP potrebbero non chiedere il PIN.
5. Il dispositivo HFP conferma che l'accoppiamento è avvenuto e che il modello 10C è pronto per l'uso. Viene emesso un comando vocale, **"Dispositivo accoppiato"**.

Nota:

1. *Se il GPS è anche la fonte preferita di musica stereo Bluetooth, è possibile accoppiare il GPS alla cuffia 10C seguendo le semplici procedure di cui alla sezione 6.1, "Accoppiamento con i cellulari - telefono, dispositivo stereo Bluetooth".*
2. *È necessario usare GPS specifici per motocicletta che trasmettono istruzioni vocali passo a passo alla cuffia tramite il Bluetooth. La maggior parte dei sistemi GPS per auto non possiede questa funzionalità.*
3. *Il dispositivo Sena SR10 è un adattatore radio bidirezionale Bluetooth per effettuare comunicazioni di gruppo che utilizza il Profilo viva voce. L'audio in entrata dalla radio bidirezionale tramite SR10 viene emesso in sottofondo durante una conversazione intercom o una chiamata telefonica.*
4. *Il navigatore GPS o un radar detector possono connettersi a SR10 tramite fili. Le istruzioni vocali del GPS o l'allarme radar detector si sentono anche in sottofondo tramite SR10 durante una conversazione intercom o una chiamata. Per i dettagli fare riferimento alla Guida dell'utente di SR10.*

6.3 Accoppiamento selettivo avanzato: stereo A2DP o a mani libere

Quando si utilizza uno smartphone, potrebbe essere necessario utilizzare selettivamente solo la cuffia 10C per la musica stereo A2DP oppure solo per il profilo a mani libere. Queste istruzioni sono rivolte a utenti esperti, che desiderano accoppiare la cuffia 10C agli smartphone solo con un profilo selettivo: A2DP per la musica stereo o HFP per le chiamate.

Se precedentemente un telefono è stato accoppiato alla cuffia 10C, è necessario azzerare la precedente lista di accoppiamento su entrambi i dispositivi: telefono e 10C. Per azzerare la lista di accoppiamento sula cuffia 10C, effettuare il reset o seguire la procedura di azzeramento della lista di accoppiamento descritta nella *sezione 17.4, "Reset" o 14.1.9, "Eliminare tutte le informazioni relative all'accoppiamento Bluetooth"*. Per azzerare la lista di accoppiamento sul telefono, fare riferimento al *manuale del telefono*. Per la maggior parte degli smartphone, cancellare Sena 10C dalla lista dei dispositivi Bluetooth nel menù impostazioni.

6.3.1 Solo musica stereo A2DP

1. Accendere le cuffie e premere il pulsante telefono per 5 secondi fino a quando il LED lampeggia alternativamente in rosso e blu e vengono emessi diversi segnali acustici.
2. Entro 2 secondi, premere nuovamente la manopola, quindi il LED lampeggia in rosso e viene emesso il messaggio **"Accoppiamento media"**.
3. Cercare dispositivi Bluetooth sul proprio smartphone. Selezionare Sena 10C dalla lista dei dispositivi rilevati sul telefono.
4. Inserire 0000 come PIN. Alcuni telefoni potrebbero non chiedere il PIN.

6.3.2 Profilo HFP solo per chiamate telefoniche

1. Accendere le cuffie e premere il pulsante telefono per 5 secondi fino a quando il LED lampeggia alternativamente in rosso e blu e vengono emessi diversi segnali acustici.
2. Entro 2 secondi, premere nuovamente il pulsante telefono, quindi il LED lampeggia in blu e viene emesso il messaggio **"Accoppiamento selettivo telefono"**.
3. Cercare dispositivi Bluetooth sul proprio smartphone. Selezionare Sena 10C dalla lista dei dispositivi rilevati sul telefono.
4. Inserire 0000 come PIN. Alcuni telefoni potrebbero non chiedere il PIN.

6.4 Accoppiamento intercom

6.4.1 Accoppiamento con altre cuffie 10C per conversazione intercom

La cuffia 10C può essere accoppiata con altre tre cuffie per una conversazione intercom via Bluetooth.

1. Accendere le due cuffie 10C (A e B) da accoppiare.
2. Tenere premuta la manopola delle cuffie A e B per 5 secondi fino a quando i LED rossi delle due unità iniziano a lampeggiare rapidamente. Viene emesso un comando vocale, **"Accoppiamento intercom"**.
3. Premere semplicemente la manopola di una delle due cuffie A o B e attendere fino a quando i LED di entrambe le cuffie diventino blu e la connessione intercom venga automaticamente stabilita. Le due cuffie 10C A e B sono accoppiate l'una all'altra per la conversazione intercom. Se il processo di accoppiamento non termina entro un minuto, la cuffia 10C torna alla modalità stand-by.

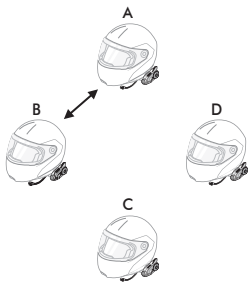

Accoppiamento di A e B

4. Seguendo la stessa procedura già descritta, è possibile eseguire altri accoppiamenti tra le cuffie A e C e tra le cuffie A e D.

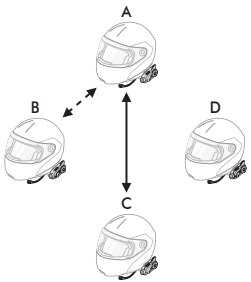

Accoppiamento di A e C

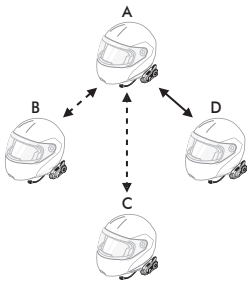

Accoppiamento di A e D

5. La sequenza di accoppiamento intercom è '***Last-Come, First-Served***' (LCFS, ovvero Ultimo arrivato, Primo servito). Se una cuffia ha più cuffie accoppiate per conversazioni intercom, la cuffia accoppiata per ultima viene impostata come ***primo amico intercom***. L'amico intercom precedente diventa il ***secondo amico intercom*** e ***terzo amico intercom***.

Nota:
*Per esempio, dopo le procedure di accoppiamento descritte in precedenza, la cuffia D è il **primo amico intercom** della cuffia A. La cuffia C è il **secondo amico intercom** della cuffia A e la cuffia B è il **terzo amico intercom** della cuffia A.*

6.4.2 Accoppiamento con altri modelli di cuffie Sena per la conversazione intercom

La cuffia 10C può essere accoppiata con tutti gli altri modelli di cuffie Sena come 20S, SMH10 e SMH5 per la conversazione intercom. Seguire le stesse procedure sopra descritte per l'accoppiamento con questi modelli di cuffie.

Nota:
La cuffia SMH5 non può partecipare a una conferenza intercom a tre o quattro voci con la cuffia 10C. La capacità della cuffia SMH5 è limitata alla conversazione intercom a due voci con le altre cuffie Sena.

7 TELEFONO, GPS, SR10

7.1 Rispondere ed effettuare telefonate

1. In caso di chiamata in arrivo, è sufficiente premere il pulsante telefono o la manopola per rispondere alla chiamata.
2. Inoltre, è possibile rispondere alle chiamate in arrivo pronunciando ad alta voce una qualsiasi parola a scelta se la *Risposta telefonica attivata a voce* (VOX telefono) è attivata, a meno che non si è collegati a intercom.
3. Per terminare una chiamata, premere il pulsante telefono o la manopola per 2 secondi fino a quando viene emesso un segnale acustico, oppure attendere che la persona che è stata chiamata termini la conversazione.
4. Per rifiutare una chiamata, premere la manopola per 2 secondi fino a quando viene emesso un segnale acustico mentre il telefono squilla.
5. Per trasferire una chiamata tra il telefono e la cuffia durante una conversazione telefonica, premere il pulsante telefono per 2 secondi fino a quando viene emesso un segnale acustico.
6. Esistono vari modi per effettuare una chiamata:
   - Inserire il numero sul tastierino numerico del cellulare ed effettuare la chiamata. La chiamata viene trasferita automaticamente alla cuffia.
   - Per alcuni vecchi telefoni che non trasferiscono automaticamente la chiamata alla cuffia, premere il pulsante telefono dopo avere inserito i numeri di telefono sul tastierino numerico del telefono.
   - Premere il pulsante telefono nella modalità stand-by per attivare la chiamata a voce del telefono. A tale scopo, il telefono deve essere dotato della funzione di composizione vocale. Per ulteriori istruzioni, fare riferimento al *manuale del telefono*.

Nota:

1. *Se alla cuffia sono connessi due telefoni e c'è una chiamata in arrivo dal secondo telefono durante la chiamata del primo telefono, è comunque possibile ricevere la chiamata dal secondo telefono. In questo caso, la chiamata dal primo telefono è in attesa. Se si termina una chiamata, si passa automaticamente alla chiamata del primo telefono.*
2. *Se alla cuffia sono connessi un telefono e un GPS, non è possibile ascoltare le istruzioni vocali del GPS durante la chiamata.*

7.2 Composizione rapida

Telefonare rapidamente è possibile, grazie al menu vocale della chiamata rapida.

1. Per entrare nel menu vocale della chiamata rapida, premere due volte il pulsante telefono; vengono emessi un singolo segnale acustico di tono medio e un comando vocale, **"Chiamata rapida"**.
2. Ruotare la manopola in senso orario o antiorario per navigare tra i menu. Viene emesso un messaggio per ogni voce del menu.
3. Premere il pulsante telefono per selezionare un menu vocale tra i seguenti:

   (1) Richiama
   (2) Chiamata rapida 1
   (3) Chiamata rapida 2
   (4) Chiamata rapida 3
   (5) Annulla

4. Dopo aver selezionato il menu richiama, viene emesso un comando vocale, **"Richiama"**. Successivamente, per ripetere il numero dell'ultima chiamata, premere il pulsante telefono.
5. Per chiamare uno dei numeri di chiamata rapida, ruotare la manopola in senso orario o antiorario per navigare tra i menu fino a quando viene emesso un comando vocale, **"Chiamata rapida (#)"**. Successivamente, premere il pulsante telefono.
6. Se si vuole abbandonare subito la chiamata rapida, ruotare la manopola fino a quando viene emesso un comando vocale, **"Annulla"**, quindi toccare il pulsante telefono o la manopola. Se entro 15 secondi non viene premuto alcun pulsante, la cuffia 10C abbandona il menu vocale della chiamata rapida e ritorna alla modalità stand-by.

Nota:

1. Per utilizzare la funzione di chiamata rapida, assicurarsi di aver collegato il telefono e la cuffia.

2. Prima di utilizzare la chiamata rapida, è necessario assegnare i numeri di chiamata rapida (fare riferimento alla sezione 14.1.1, "Assegnazione della chiamata rapida").

Rispondere	Premere il pulsante telefono o la manopola, oppure dire **"Ciao"**
Terminare	Premere il pulsante telefono o premere la manopola per 2 secondi
Rifiutare	Premere la manopola per 2 secondi
Trasferire	Premere il pulsante telefono per 2 secondi
Chiamare	Utilizzare il tastierino numerico del telefono
Chiamata rapida	Premere due volte il pulsante telefono
Chiamata a voce	Premere il pulsante telefono

Operazioni del pulsante di chiamata telefonica

7.3 Navigatore GPS

Se un GPS Bluetooth viene accoppiato alla cuffia 10C come descritto nella *sezione 6.2, "Accoppiamento secondo telefono - secondo telefono, GPS ed SR10"*, è possibile ascoltare le istruzioni del GPS in wireless. Ruotare la manopola per regolare il volume. Le istruzioni vocali del GPS interrompono la conversazione intercom, ma viene automaticamente ristabilita alla fine delle istruzioni vocali del GPS.

7.4 Sena SR10, adattatore radio bidirezionale

È possibile utilizzare contemporaneamente una radio bidirezionale e l'intercom Bluetooth della cuffia 10C tramite Sena SR10, un adattatore radio bidirezionale Bluetooth (fare riferimento alla *sezione 6.2, "Accoppiamento secondo telefono - secondo telefono, GPS ed SR10")*. L'audio in entrata dalla radio bidirezionale non interrompe una conversazione intercom, ma viene udito in sottofondo. Tale caratteristica è utile durante una conversazione intercom con un passeggero sul sedile posteriore, utilizzando una radio bidirezionale per comunicazioni di gruppo con altri motociclisti.

8 MUSICA STEREO

8.1 Musica stereo Bluetooth

Il dispositivo audio Bluetooth deve essere accoppiato con la cuffia 10C seguendo le *"Accoppiamento con i cellulari - telefono, dispositivo stereo Bluetooth"* procedure descritte nella *sezione 6.1*. La cuffia 10C supporta il Profilo con telecomando audio/video (AVRCP), per cui se anche il dispositivo audio Bluetooth supporta il profilo AVRCP, è possibile utilizzare la cuffia 10C per controllare in remoto la riproduzione di musica. Non sarà soltanto possibile regolare il volume ma usare anche funzioni come riproduzione, pausa, traccia successiva e traccia precedente.

1. Per riprodurre o mettere in pausa la musica, tenere premuta la manopola per 1 secondo fino a quando viene emesso un doppio segnale acustico.

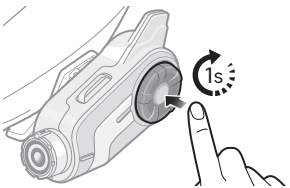

2. Per regolare il volume, ruotare la manopola.

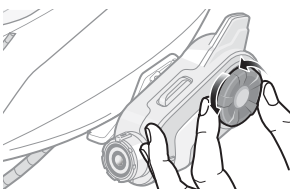

3. Per passare alla traccia successiva o a quella precedente, ruotare tenendo premuta la manopola in senso orario o antiorario.

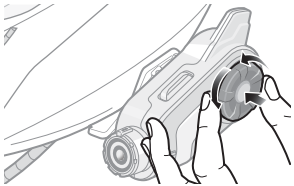

8.2 Condivisione della musica

È possibile avviare la condivisione della musica con un amico intercom usando la musica stereo Bluetooth durante una conversazione intercom a due voci (fare riferimento alla *sezione 9.1, "Intercom a due voci"*). Una volta terminata la condivisione della musica, è possibile tornare alla conversazione intercom. Per avviare o terminare la condivisione della musica, tenere premuta la manopola per 1 secondo durante una conversazione intercom fino a quando viene emesso un doppio segnale acustico. Per passare alla traccia successiva o a quella precedente, ruotare tenendo premuta la manopola in senso orario o antiorario.

Nota:

1. *Sia l'utente sia l'amico intercom possono controllare la riproduzione di musica in remoto, ad esempio passare alla traccia successiva o precedente.*
2. *La condivisione della musica verrà messa in pausa quando viene utilizzato un telefono o si ascoltano le istruzioni GPS.*

9 INTERCOM

Assicurarsi che i dispositivi intercom siano accoppiati come descritto nella *sezione 6.4, "Accoppiamento intercom"*.

9.1 Intercom a due voci

9.1.1 Avviare intercom a due voci

È possibile avviare una conversazione intercom con uno degli amici intercom premendo la manopola: premere una sola volta per effettuare una conversazione intercom con il ***primo amico intercom***, premere due volte per effettuare una conversazione intercom con il ***secondo amico intercom*** e premere tre volte per effettuare una conversazione intercom con il ***terzo amico intercom***.

Avviare una conversazione intercom a due voci

9.1.2 Terminare intercom a due voci

Per terminare una conversazione intercom, premere una sola volta la manopola. Qualunque connessione intercom con uno degli amici intercom verrà interrotta con una leggera pressione. In questo caso, premendo due o tre volte non succederà nulla.

Terminare una conversazione intercom a due voci

	Primo amico intercom	Secondo amico intercom	Terzo amico intercom
Avviare intercom	Leggera pressione	Doppio tocco	Tre tocchi
Terminare intercom	Leggera pressione		

Avviare e terminare intercom a due voci

9.2 Intercom a tre voci

9.2.1 Avvio di intercom a tre voci

L'utente (A) può creare una conferenza intercom a tre voci con altri due amici 10C (B e C) stabilendo due connessioni intercom contemporaneamente. Mentre è in corso una conferenza intercom a tre voci, la connessione dei telefoni di tutti e tre i partecipanti viene temporaneamente interrotta. Tuttavia, appena la conferenza intercom termina oppure uno dei partecipanti abbandona la conversazione intercom, tutti i telefoni si riconnettono automaticamente alle rispettive cuffie. In caso di chiamata in arrivo sul telefono durante la conferenza intercom, terminare la conferenza intercom per riconnettersi automaticamente e ricevere la chiamata.

1. Per la conferenza intercom a tre voci, l'utente (A) deve essere accoppiato con altri due amici intercom (B e C).

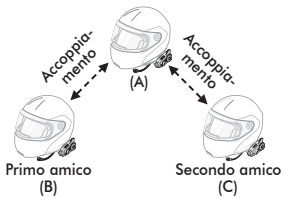

2. Avviare una conversazione intercom con uno dei due amici del gruppo intercom. L'utente (A), ad esempio, può avviare una conversazione intercom con l'amico intercom (B). In alternativa, l'amico intercom (B) può iniziare una chiamata intercom con l'utente (A).

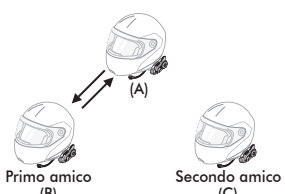

3. Il secondo amico intercom (C) può unirsi all'intercom effettuando una chiamata intercom all'utente (A).

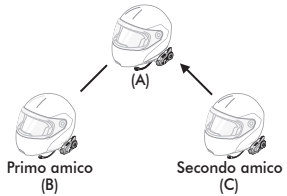

4. A questo punto, l'utente (A) e gli altri due amici intercom 10C (B e C) stanno effettuando una conferenza intercom a tre voci.

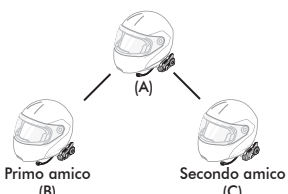

9.2.2 Interruzione di intercom a tre voci

È possibile terminare completamente la conferenza intercom o semplicemente interrompere la connessione intercom con uno degli amici intercom attivi.

1. Premere la manopola per 1 secondo fino a quando viene emesso un segnale acustico per terminare completamente la conferenza intercom a tre voci. In tal modo, vengono interrotte entrambe le connessioni intercom con gli utenti (B) e (C).
2. Premere una volta o due la manopola per interrompere la connessione intercom con uno dei due amici intercom. Ad esempio, con una leggera pressione della manopola, si può terminare la connessione intercom solo con il primo amico intercom (B). La connessione intercom con il secondo amico intercom (C), tuttavia, non si interrompe.

Operazione della manopola	Risultato
Pressione per 1 secondo	Scollegamento di (B) e (C)
Leggera pressione	Scollegamento di (B)
Doppio tocco	Scollegamento di (C)

Terminare intercom a tre voci

9.3 Intercom a quattro voci

9.3.1 Avvio di intercom a quattro voci

È possibile creare una conferenza intercom a quattro voci con altri tre utenti 10C aggiungendo un partecipante intercom in più alla conversazione intercom a tre voci. Durante una conversazione intercom a tre voci come quella descritta nella *sezione 9.2,* un nuovo partecipante (D), amico intercom dell'utente (C), può unirsi alla conferenza intercom effettuando una chiamata intercom all'utente (C). Tenere presente che in questo caso il nuovo partecipante (D) è un amico intercom dell'utente (C), non dell'utente (A).

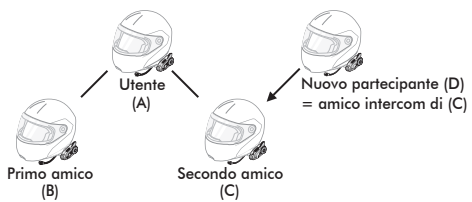

9.3.2 Interruzione di intercom a quattro voci

Come per intercom a tre voci, è possibile terminare completamente una conferenza intercom a quattro voci o scollegare una singola connessione intercom.

1. Premere la manopola per un secondo fino a quando viene emesso un segnale acustico per terminare la conferenza intercom a quattro voci. In tal modo, si terminano tutte le connessioni intercom tra l'utente (A) e gli amici intercom (B) e (C).
2. Premere una volta o due la manopola per interrompere la connessione intercom con uno dei due amici intercom. Tuttavia, se il secondo amico (C) viene scollegato premendo due volte la manopola, l'utente verrà scollegato anche dal terzo partecipante (D). Ciò avviene perché il terzo partecipante (D) è collegato all'utente tramite il secondo amico (C).

Operazione della manopola	Risultato
Pressione per 1 secondo	Scollegamento di (B), (C) e (D)
Leggera pressione	Scollegamento di (B)
Doppio tocco	Scollegamento di (C) e (D)

Terminare intercom a quattro voci

10 CONFERENZA TELEFONICA CON PARTECIPANTE INTERCOM A TRE VOCI

1. Se durante una conversazione intercom c'è una chiamata in arrivo sul telefono, viene emesso uno squillo. Si può scegliere di *1) rispondere alla chiamata sul telefono e interrompere la conversazione intercom, oppure 2) rifiutare la chiamata telefonica e mantenere la conversazione intercom*.
   a. Per rispondere alla chiamata telefonica e interrompere la conversazione intercom, premere la manopola o il pulsante telefono. La funzione VOX telefono non è attiva se si è collegati a intercom. Quando si termina la chiamata, l'intercom sarà automaticamente ripristinato.
   b. Per rifiutare la chiamata e mantenere la conversazione intercom, premere la manopola per 2 secondi fino a quando viene emesso un segnale acustico.

   A differenza di altre cuffie Bluetooth per motocicletta, ciò impedisce a un utente di essere escluso da una conversazione intercom a causa di una chiamata in arrivo da un telefono.
2. Quando si riceve una chiamata intercom durante una chiamata telefonica, vengono emessi 4 segnali acustici di tono alto che avvertono dell'arrivo di una chiamata intercom. Viene emesso anche un comando vocale, **"Interfono richiesto"**. In questo caso, la chiamata intercom non prevale sulla chiamata del telefono perché la priorità dell'intercom è inferiore a quella del telefono. È necessario terminare la chiamata telefonica per effettuare o ricevere una chiamata intercom.
3. Si può effettuare una conferenza telefonica a tre voci aggiungendo un amico intercom nella conversazione telefonica. Durante una conversazione telefonica, toccare la manopola per invitare uno degli amici intercom alla linea telefonica. Per scollegare prima l'intercom e poi ritornare alla chiamata telefonica privata, terminare l'intercom premendo la manopola. Per terminare prima una chiamata telefonica e mantenere la conversazione intercom, premere la manopola per 2 secondi, premere il pulsante telefono oppure attendere che la persona sulla linea telefonica del telefono termini la chiamata.

Avviare	Premere la manopola durante una chiamata telefonica
Per prima cosa terminare intercom	Premere la manopola
Per prima cosa terminare la chiamata telefonica	Premere la manopola per 2 secondi oppure Premere il pulsante telefono oppure Attendere che la persona chiamata termini la chiamata

Avviare e terminare una conferenza telefonica a tre

11 INTERCOM UNIVERSALE

È possibile avere una conversazione intercom con cuffie Bluetooth non Sena utilizzando la funzione intercom universale. Le cuffie Bluetooth non Sena possono essere collegate alla cuffia Bluetooth Sena se supportano il profilo viva voce (HFP) Bluetooth. La distanza operativa può differire a seconda delle prestazioni della cuffia Bluetooth collegata. In genere, è inferiore alla normale distanza intercom poiché utilizza il profilo viva voce Bluetooth. Intercom universale influenza sia la connessione della chiamata sia la connessione multipoint (principalmente utilizzata per le connessioni GPS dei motociclisti). Non è possibile utilizzare un dispositivo a connessione multipoint mentre si utilizza l'intercom universale, come nel caso seguente.

1. Se una cuffia non Sena non supporta una connessione multipoint, non è in grado di utilizzare una connessione chiamata mentre è in uso l'intercom universale.
2. Per quanto riguarda le cuffie Sena, l'intercom universale influenza la connessione multipoint.
3. Se viene accesa una cuffia non Sena (già accoppiata come intercom universale con Sena), la connessione multipoint viene disattivata automaticamente. Inoltre, la cuffia non Sena viene collegata automaticamente alla cuffia Sena come intercom universale. Pertanto, non è possibile utilizzare i dispositivi a connessione multipoint, come il GPS, mentre è accesa una cuffia non Sena.
4. Anche se la cuffia non Sena fosse scollegata come intercom universale, la connessione multipoint non verrebbe ripristinata automaticamente. Per ripristinare la connessione multipoint, è necessario per prima cosa spegnere la cuffia non Sena, quindi tentare di collegare manualmente il dispositivo multipoint dallo schermo del dispositivo o semplicemente riavviare il dispositivo, in modo che si colleghi automaticamente alla cuffia Sena.

11.1 Accoppiamento intercom universale

La cuffia 10C può essere accoppiata con cuffie Bluetooth non Sena per una conversazione intercom Bluetooth. È possibile accoppiare la cuffia 10C con una sola cuffia Bluetooth non Sena, quindi, se si effettua l'accoppiamento con una cuffia non Sena diversa, il precedente accoppiamento viene cancellato.

1. Accendere la cuffia 10C e la cuffia Bluetooth non Sena che si vuole accoppiare.
2. Tenere premuta la manopola sulla cuffia 10C per 8 secondi fino a quando il LED blu inizia a lampeggiare rapidamente. Viene emesso un comando vocale, **“Accoppiamento intercom universale”**.
3. Eseguire l'operazione richiesta per l'accoppiamento a mani libere sulla cuffia Bluetooth non Sena (fare riferimento al *Manuale utente della cuffia* che si intende utilizzare). La cuffia 10C eseguirà automaticamente l'accoppiamento con le cuffie Bluetooth non Sena in modalità accoppiamento.

11.2 Intercom universale a due voci

È possibile avviare una connessione intercom universale con cuffie Bluetooth non Sena utilizzando lo stesso metodo di connessione intercom previsto per la connessione con altre cuffie Sena. È possibile premere una volta sola la manopola per avviare una conversazione intercom con il primo amico intercom, premere due volte per il secondo amico intercom e tre volte per il terzo amico intercom.

Le cuffie Bluetooth non Sena supportano una connessione intercom universale, attivando la composizione vocale o utilizzando la funzione di ripetizione dell'ultimo numero. L'utente può anche interrompere la connessione esistente terminando una chiamata (fare riferimento al *Manuale utente delle cuffie* per la composizione vocale, la ripetizione e la chiusura di una chiamata).

11.3 Intercom universale a tre voci

È possibile effettuare una connessione intercom universale a tre voci con due cuffie 10C e una cuffia Bluetooth non Sena. Se viene effettuata la connessione intercom, tutte le cuffie collegate non possono utilizzare la funzione di chiamata sul telefono dato che il collegamento tra la cuffia e il telefono viene interrotto temporaneamente. Se la chiamata intercom viene interrotta, la connessione del telefono viene ripristinata automaticamente in modo da poter utilizzare una funzione di chiamata telefonica.

1. Per la conferenza intercom a tre voci, occorre che (A) sia accoppiato con una cuffia Bluetooth non Sena (B) e un'altra cuffia 10C (C).

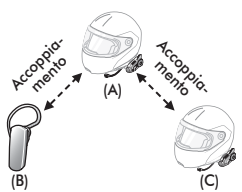

2. Avviare una conversazione intercom con una cuffia Bluetooth non Sena (B) del gruppo intercom. Per esempio, può essere l'utente (A) ad avviare una conversazione intercom con la cuffia Bluetooth non Sena (B). Può anche essere la cuffia Bluetooth non Sena (B) ad avviare una chiamata intercom con l'utente (A).

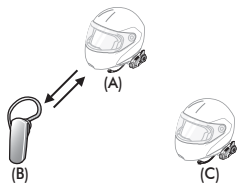

3. L'altra cuffia 10C (C) può unirsi alla conversazione intercom effettuando una chiamata intercom all'utente (A).

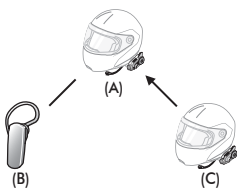

4. Ora l'utente (A), la cuffia Bluetooth non Sena (B) e l'altra cuffia 10C (C) stanno effettuando una conferenza intercom a tre voci.

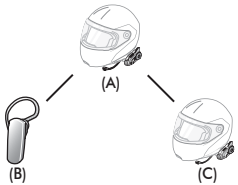

5. L'utente può scollegarsi dalla conversazione intercom universale a tre voci nello stesso modo previsto per la conversazione intercom a tre voci standard. Fare riferimento alla *sezione 9.2.2, "Interruzione di intercom a tre voci"*.

11.4 Intercom universale a quattro voci

È possibile effettuare una connessione intercom universale a quattro voci con due configurazioni diverse, 1) tre 10C e una cuffia Bluetooth non Sena, oppure 2) due 10C e due cuffie Bluetooth non Sena.

Sono altresì disponibili altre due configurazioni per intercom universale a quattro voci, 1) la cuffia dell'utente (A), una cuffia Bluetooth non Sena (B), un'altra cuffia 10C (C) e una cuffia Bluetooth non Sena (D), 2) la cuffia dell'utente (A), una cuffia Bluetooth non Sena (B) e due altre cuffie 10C (C e D). L'utente può effettuare la conversazione intercom universale a quattro voci nello stesso modo previsto per la conversazione intercom a quattro voci standard.

11.4.1 Conversazione intercom universale a quattro voci caso 1

Due cuffie 10C (A e C) e due cuffie Bluetooth non Sena (B e D)

1. Può essere l'utente (A) ad avviare una conversazione intercom con la cuffia Bluetooth non Sena (B).

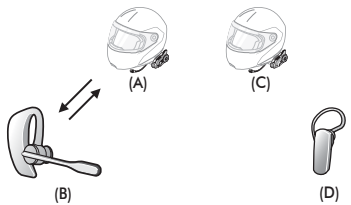

2. L'altra cuffia 10C (C) può unirsi alla conversazione intercom effettuando una chiamata intercom all'utente (A).

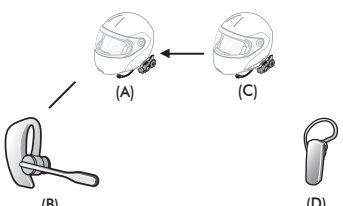

3. La cuffia Bluetooth non Sena (D) può unirsi alla conferenza intercom effettuando una chiamata intercom alla cuffia 10C (A).

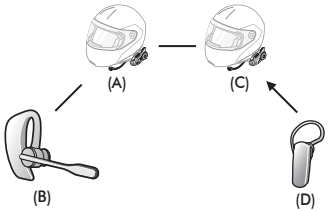

4. A questo punto, due cuffie 10C (A e C) e due cuffie Bluetooth non Sena (B e D) sono collegate alla conversazione intercom universale a quattro voci.

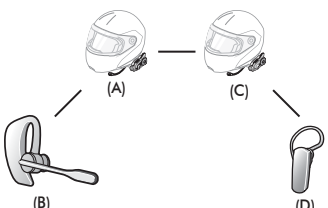

L'utente può scollegarsi dalla conversazione intercom universale a quattro voci nello stesso modo previsto per la conversazione intercom a quattro voci standard. Fare riferimento alla *sezione 9.3.2, "Interruzione di intercom a quattro voci"*.

11.4.2 Conversazione intercom universale a quattro voci caso 2

Tre cuffie 10C (A, C e D) e una cuffia Bluetooth non Sena (B).

La procedura è la stessa che viene descritta per il caso 1 nella *sezione 11.4.1*.

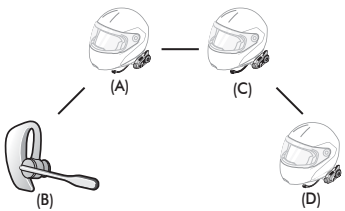

12 RADIO FM

12.1 Accensione e spegnimento radio FM

Per accendere la radio FM, tenere premuto il pulsante telefono per 2 secondi fino a quando viene emesso un doppio segnale acustico di tono medio. Quindi viene emesso un comando vocale, **"FM acceso"**. Per spegnere la radio FM, tenere premuto il pulsante telefono per 2 secondi fino a quando viene emesso un comando vocale, **"FM spento"**. Con lo spegnimento, la cuffia 10C memorizza la frequenza dell'ultima stazione. Al momento dell'accensione, viene riprodotta la frequenza dell'ultima stazione.

12.2 Stazioni preimpostate

È possibile ascoltare la musica delle stazioni preimpostate mentre si ascolta la radio FM. Premere una volta il pulsante telefono per passare alla stazione preimpostata memorizzata successiva.

12.3 Ricerca e memorizzazione

"Ricerca" è la funzione che ricerca le frequenze stazione per stazione. Per utilizzare la funzione "Ricerca", seguire la procedura qui di seguito:

1. Ruotare tenendo premuta la manopola in senso orario per passare alla stazione successiva o in senso antiorario per passare alla stazione precedente.
2. Se il sintonizzatore trova una stazione durante la ricerca delle frequenze, la funzione "Ricerca" si arresta.
3. Per memorizzare la stazione, tenere premuta la manopola per 2 secondi fino a quando viene emesso un comando vocale, **"Preimpostazione (#)"**.
4. Ruotare la manopola in senso orario o antiorario per selezionare il numero preimpostato che si vuole assegnare alla stazione in questione. È possibile salvare fino a 10 stazioni preimpostate. (L'utente può cancellare l'operazione di preimpostazione attendendo circa 10 secondi. Quindi viene emesso il comando **"Salvare cancellato"**. Inoltre, è possibile ruotare la manopola in senso orario o antiorario fino a quando viene emesso il comando **"Annulla"**. Premere la manopola per confermare la cancellazione. Quindi viene emesso il comando **"Salvare cancellato"**).
5. Per memorizzare la stazione, premere nuovamente la manopola. Quindi viene emesso un comando vocale, **"Salvare (#)"**.

6. Per cancellare la stazione memorizzata con il numero preimpostato, premere il pulsante telefono. Quindi viene emesso un comando vocale, **“Eliminare (#)”**.

Nota:

1. *È possibile memorizzare le stazioni FM con i numeri preimpostati prima di utilizzare la radio FM. Collegare la cuffia 10C al PC e avviare Sena Device Manager. Consente di memorizzare fino a 10 frequenze di stazioni FM preimpostate nel menu delle impostazioni della cuffia 10C. La stessa operazione può essere eseguita utilizzando Sena Smartphone App.*
2. *È possibile rispondere a una chiamata in arrivo e all'intercom mentre si sta ascoltando la radio FM.*

12.4 Scansione e memorizzazione

“Scansione” è la funzione che ricerca automaticamente le frequenze delle stazioni, partendo dalla frequenza corrente a salire. Per utilizzare la funzione “Scansione”, seguire la procedura qui di seguito:

1. Premere due volte il pulsante telefono. La frequenza della stazione in riproduzione cambia per cercare le frequenze di altre stazioni.
2. Se il sintonizzatore rileva una stazione, rimane sulla frequenza in questione per 8 secondi, quindi analizza la frequenza della stazione successiva.
3. La funzione Scansione si arresta premendo due volte il pulsante telefono.
4. Per memorizzare una stazione durante l'analisi delle frequenze, premere il pulsante telefono quando è in riproduzione la stazione che si intende salvare. Viene emesso un comando vocale dalla cuffia 10C, **“Salvare (#)”**. La stazione verrà salvata con il numero preimpostato successivo.
5. Tutte le stazioni preimpostate durante la “Scansione” si sostituiscono alle stazioni precedentemente impostate.

12.5 Preimpostazione provvisoria

Con la funzione di preimpostazione provvisoria, è possibile preimpostare temporaneamente delle stazioni senza modificare le stazioni preimpostate esistenti. Premere il pulsante telefono per tre volte per ricercare automaticamente 10 stazioni preimpostate temporaneamente. Le stazioni preimpostate temporaneamente si cancellano con lo spegnimento del sistema.

12.6 Selezione dell'area

È possibile selezionare la corretta area della frequenza FM da Sena Device Manager. Impostando l'area è possibile ottimizzare la funzione di ricerca per evitare raggi di frequenze non necessarie (impostazioni di fabbrica: tutto il mondo).

Area	Raggio frequenze	Fase
Tutto il mondo	76.0 ~ 108.0 MHz	± 100 kHz
Americhe	87.5 ~ 107.9 MHz	± 200 kHz
Asia	87.5 ~ 108.0 MHz	± 100 kHz
Australia	87.5 ~ 107.9 MHz	± 200 kHz
Europa	87.5 ~ 108.0 MHz	± 100 kHz
Giappone	76.0 ~ 90.0 MHz	± 100 kHz

13 PRIORITÀ FUNZIONI

La cuffia 10C funziona con il seguente ordine di priorità:

(più alta) Telefono
Intercom
Condivisione della musica tramite musica stereo Bluetooth
Radio FM
(più bassa) Musica stereo Bluetooth

Una funzione con priorità più bassa sarà sempre interrotta da una funzione con una priorità più alta. Ad esempio, la musica stereo è interrotta da una chiamata intercom e una conversazione intercom è interrotta da una chiamata in arrivo sul telefono.

14 IMPOSTAZIONE DELLA CONFIGURAZIONE

14.1 Impostazione della configurazione della cuffia

La configurazione della cuffia 10C può essere effettuata tramite le istruzioni del menu vocale, come descritto di seguito.

1. Per entrare nella configurazione vocale, tenere premuta la manopola per 12 secondi fino a quando il LED diventa blu fisso e viene emesso un doppio segnale acustico di tono alto. Viene emesso anche un comando vocale, **"Configurazione"**.
2. Ruotare la manopola in senso orario o antiorario per navigare tra i menu. Viene emesso un comando vocale per ogni voce del menu, come indicato sotto.
3. È possibile abilitare la funzionalità o eseguire il comando premendo il pulsante telefono o disattivare la funzionalità premendo la manopola.
4. Se entro 10 secondi non viene premuto alcun pulsante, la cuffia 10C abbandona la configurazione e ritorna in modalità stand-by.
5. Se si vuole uscire immediatamente dalla configurazione, ruotare la manopola fino a quando viene emesso un comando vocale, **"Uscita dalla configurazione"**, quindi premere il pulsante telefono.

Di seguito viene indicato il comando vocale per ogni voce di menu:

(1) Chiamata rapida
(2) Aumento del volume medio
(3) VOX telefono
(4) VOX intercom
(5) Comando vocale
(6) Impostazione RDS AF
(7) Sidetone
(8) Controllo del rumore
(9) Cancellare tutti gli accoppiamenti
(10) Accoppiamento telecomando
(11) Uscita dalla configurazione

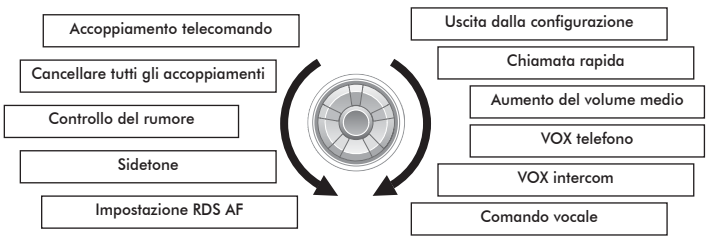

14.1.1 Assegnazione della chiamata rapida

Comando vocale	**“Chiamata rapida”**
Impostazioni di fabbrica	N/D
Eseguire	Premere il pulsante telefono

1. Per assegnare un numero di telefono alla chiamata rapida, ruotare la manopola fino a quando viene emesso un comando vocale, **“Chiamata rapida”**.
2. Premere il pulsante telefono, quindi viene emesso un comando vocale, **“Chiamata rapida uno”** e **“Telefono connesso”**.
   – Ruotare la manopola per selezionare uno dei tre numeri di chiamata rapida, mentre viene emesso un comando vocale, **“Chiamata rapida (#)”**.
3. Chiamando un numero di telefono che si intende assegnare viene emesso un comando vocale, **“Salvare chiamata rapida (#)”**. Il numero di telefono viene automaticamente assegnato al numero di chiamata rapida selezionato. Quindi, la chiamata viene interrotta immediatamente.
4. Per abbandonare il menu, ruotare la manopola in senso orario o antiorario fino a quando viene emesso un comando vocale, **“Annulla”**, quindi premere il pulsante telefono per confermare. Quindi viene emesso un comando vocale, **“Annulla”**. Se entro 1 minuto non viene premuto alcun pulsante, la cuffia 10C abbandona la configurazione e ritorna in modalità stand-by.

Nota:

1. *Dopo aver assegnato un numero di telefono a una delle tre chiamate rapide, è possibile continuare ad assegnare numeri di telefono alle due restanti composizioni rapide.*
2. *Inoltre è possibile assegnare numeri di telefono per la composizione rapida utilizzando Sena Device Manager o Sena Smartphone App. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web Sena Bluetooth* **www.sena.com**.

14.1.2 Abilitare/disabilitare l'aumento del volume medio

Comando vocale	**“Aumento del volume medio”**
Impostazioni di fabbrica	Abilitare
Abilitare	Premere il pulsante telefono
Disabilitare	Premere la manopola

Abilitando l'aumento del volume medio, il volume massimo complessivo aumenta. Disabilitando l'aumento del volume medio, il volume massimo complessivo diminuisce, ma il suono è più bilanciato.

14.1.3 Abilitare/disabilitare la risposta telefonica attivata a voce

Comando vocale	**“VOX telefono”**
Impostazioni di fabbrica	Abilitare
Abilitare	Premere il pulsante telefono
Disabilitare	Premere la manopola

Se questa funzionalità è abilitata, è possibile rispondere alle chiamate in arrivo con la voce. Quando viene emessa una suoneria per la chiamata in arrivo, è possibile rispondere al telefono pronunciando ad alta voce una parola come **“Ciao”** o soffiando dell'aria nel microfono. VOX telefono viene disabilitata temporaneamente se si è collegati a intercom. Se questa funzionalità è disabilitata, è necessario premere la manopola o il pulsante telefono per rispondere a una chiamata in arrivo.

14.1.4 Abilitare/disabilitare l'intercom attivato a voce

Comando vocale	**“VOX intercom”**
Impostazioni di fabbrica	Disabilitare
Abilitare	Premere il pulsante telefono
Disabilitare	Premere la manopola

Se questa funzionalità è abilitata, potete avviare con la voce un conversazione intercom con l'ultimo amico intercom connesso. Quando si desidera avviare una conversazione intercom, pronunciare ad alta voce una parola come **“Ciao”** oppure soffiare dell'aria nel microfono. Se si avvia una conversazione intercom con la voce, l'intercom termina automaticamente quando l'utente ed il suo amico intercom rimangono in silenzio per 20 secondi. Tuttavia, se viene avviata manualmente una conversazione intercom premendo la manopola, è necessario terminare la conversazione intercom manualmente.

Tuttavia, se viene avviata una conversazione intercom con la voce e viene terminata manualmente premendo la manopola, non sarà temporaneamente possibile avviare l'intercom con la voce. In questo caso, è necessario premere la manopola per riavviare l'intercom. In questo modo si evitano ripetute connessioni intercom involontarie dovute al forte rumore del vento. Dopo aver riavviato la cuffia 10C, si può nuovamente avviare l'intercom con la voce.

14.1.5 Abilitare/disabilitare i Comandi Vocali

Comando vocale	**“Comando vocale”**
Impostazioni di fabbrica	Abilitare
Abilitare	Premere il pulsante telefono
Disabilitare	Premere la manopola

Si possono disabilitare i comandi vocali tramite le impostazioni di configurazione, ma i seguenti comandi vocali sono sempre attivi.

– Comandi vocali per il menu delle impostazioni di configurazione
– Comandi vocali per l'indicatore del livello batteria
– Comandi vocali per il reset
– Comandi vocali per la chiamata rapida
– Comandi vocali per le funzioni della radio FM

14.1.6 Abilitare/disabilitare RDS AF

Comando vocale	**“Impostazione RDS AF”**
Impostazioni di fabbrica	Disabilitare
Abilitare	Premere il pulsante telefono
Disabilitare	Premere la manopola

RDS AF consente ad un ricevitore di risintonizzarsi sulla seconda posizione di frequenza quando il primo segnale diventa debole. Con RDS AF attiva sul ricevitore, è possibile utilizzare una stazione radio con più di una frequenza.

14.1.7 Abilitare/disabilitare Sidetone

Comando vocale	**“Sidetone”**
Impostazioni di fabbrica	Disabilitare
Abilitare	Premere il pulsante telefono
Disabilitare	Premere la manopola

Sidetone è un feedback audio della voce dell'utente. È utile per parlare naturalmente al livello adeguato a seconda del cambiamento delle condizioni di rumore del casco. Se questa funzionalità è abilitata, l'utente può sentire ciò che viene detto durante una conversazione intercom o una chiamata telefonica.

14.1.8 Abilitare/disabilitare Advanced Noise Control™

Comando vocale	**“Controllo del rumore”**
Impostazioni di fabbrica	Abilitare
Abilitare	Premere il pulsante telefono
Disabilitare	Premere la manopola

Quando la funzione Advanced Noise Control è attiva, i rumori ambientali durante una conversazione intercom vengono ridotti. Se la funzione non è attiva, i rumori ambientali si mescolano alla voce durante la conversazione intercom.

Nota:
Se si utilizza la cuffia 10C con Bluetooth Audio Pack per GoPro, è possibile abilitare o disabilitare questa funzionalità solo durante la modalità di registrazione audio normale. In Ultra HD (UHD) Audio Mode questa funzionalità viene disabilitata automaticamente.

14.1.9 Eliminare tutte le informazioni relative all'accoppiamento Bluetooth

Comando vocale	**“Cancellare tutti gli accoppiamenti”**
Impostazioni di fabbrica	N/D
Eseguire	Premere il pulsante telefono

Per eliminare tutte le informazioni relative all'accoppiamento Bluetooth della cuffia 10C, ruotare la manopola fino a quando viene emesso un comando vocale, **“Cancellare tutti gli accoppiamenti”**, quindi premere il pulsante telefono per confermare.

14.1.10 Accoppiamento telecomando

Comando vocale	**“Accoppiamento telecomando”**
Impostazioni di fabbrica	N/D
Eseguire	Premere il pulsante telefono

Per entrare in modalità Accoppiamento telecomando, ruotare la manopola fino a quando viene emesso un comando vocale, **“Accoppiamento telecomando”**. Quindi, premere il pulsante telefono per entrare in modalità Accoppiamento telecomando. La cuffia abbandona immediatamente la configurazione. Per informazioni relative al controllo in remoto, fare riferimento alla *sezione 15, “CONTROLLO IN REMOTO”*.

14.1.11 Abbandona la configurazione vocale

Comando vocale	**“Uscita dalla configurazione”**
Impostazioni di fabbrica	N/D
Eseguire	Premere il pulsante telefono

Per uscire dalla configurazione vocale e ritornare alla modalità stand-by, ruotare la manopola fino a quando viene emesso un comando vocale, **“Uscita dalla configurazione”**, quindi premere il pulsante telefono per confermare.

Ruotare la manopola	Premere il pulsante telefono	Premere la manopola
Chiamata rapida	Eseguire	N/D
Aumento del volume medio	Abilitare	Disabilitare
VOX telefono	Abilitare	Disabilitare
VOX intercom	Abilitare	Disabilitare
Comando vocale	Abilitare	Disabilitare
Impostazione RDS AF	Abilitare	Disabilitare
Sidetone	Abilitare	Disabilitare
Advanced Noise Control	Abilitare	Disabilitare
Cancellare tutti gli accoppiamenti	Eseguire	N/D
Accoppiamento telecomando	Eseguire	N/D
Uscita dalla configurazione	Eseguire	N/D

Operazioni dei pulsanti e configurazione vocale

14.2 Impostazione della configurazione della videocamera

È possibile entrare nella configurazione della videocamera della cuffia 10C seguendo i seguenti passaggi. Per entrare in questa impostazione la videocamera deve essere accesa.

1. Per entrare nella configurazione della videocamera, tenere premuto il pulsante videocamera per 8 secondi fino a quando viene emesso un comando vocale, **"Impostazione videocamera"**.
2. Ruotare la manopola in senso orario o antiorario per navigare tra i menu. Viene emesso un comando vocale per ogni voce del menu, come indicato sotto.
3. È possibile abilitare o disabilitare una funzionalità oppure eseguire un comando toccando il pulsante telefono.
4. Se per 10 secondi non viene premuto alcun pulsante, la cuffia 10C abbandona la configurazione e ritorna alla modalità videocamera.
5. Se si vuole abbandonare la configurazione della videocamera, premere la manopola oppure attendere l'abbandono automatico. Viene emesso un comando vocale, **"Uscita dalla configurazione"**.

Di seguito viene indicato il comando vocale per ogni voce di menu:

(1) Impostazione modalità foto
(2) Impostazione modalità video
(3) Impostazione risoluzione video
(4) Impostazione intervallo time-lapse
(5) Didascalia con la data
(6) Registrazione audio da altoparlanti
(7) Sospensione videocamera automatica
(8) Formato scheda SD

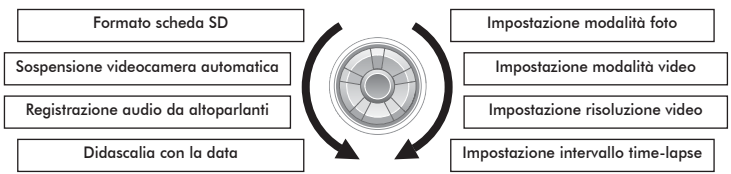

14.2.1 Modalità foto

È possibile selezionare la modalità foto tra scatto singolo e scatto a raffica. Lo scatto singolo scatta una singola foto mentre lo scatto a raffica scatta 5 foto in un secondo. Quando viene emesso il comando vocale, **"Impostazione modalità foto"**, premere il pulsante telefono per selezionare la modalità scatto singolo o la modalità scatto a raffica.

Comando vocale	**"Impostazione modalità foto"**
Impostazioni di fabbrica	Scatto singolo
Selezionare la modalità	Premere il pulsante telefono (modalità scatto singolo, modalità scatto a raffica)

14.2.2 Modalità video

È possibile selezionare la modalità video tra modalità video o modalità time-lapse. La modalità video registra un video standard mentre la modalità time-lapse scatta una serie di foto ad intervalli regolari e ne ricava un video. Quando viene emesso il comando vocale, **"Impostazione modalità video"**, premere il pulsante telefono per selezionare la modalità video o la modalità time-lapse.

Comando vocale	**"Impostazione modalità video"**
Impostazioni di fabbrica	Modalità video
Selezionare la modalità	Premere il pulsante telefono (modalità video, modalità time-lapse)

14.2.3 Risoluzione video

È possibile selezionare la risoluzione video tra 1080p/30fps, 720p/60fps oppure 720p/30fps. Quando viene emesso il comando vocale, **"Impostazione risoluzione video"**, premere il pulsante telefono per selezionare 1080p/30fps, 720p/60fps oppure 720/30fps.

Comando vocale	**"Impostazione risoluzione video"**
Impostazioni di fabbrica	1080p/30fps
Selezionare la modalità	Ruotare la manopola (1080p/30fps, 720p/60fps, 720p/30fps)
Applicare	Premere il pulsante telefono

14.2.4 Impostazione intervallo time-lapse

È possibile selezionare l'intervallo time-lapse tra 1 secondo o 10 secondi. Quando viene emesso il comando vocale, **"Impostazione intervallo time-lapse"**, premere il pulsante telefono per selezionare uno scatto ogni 1 secondo o 10 secondi.

Comando vocale	**"Impostazione intervallo time-lapse"**
Impostazioni di fabbrica	1 secondo
Selezionare la modalità	Premere il pulsante telefono (ogni 1 secondo, ogni 10 secondi)

14.2.5 Attivare/disattivare la didascalia con la data

Durante la registrazione video, è possibile registrare o nascondere la didascalia con la data. Se viene selezionato attiva, la didascalia con la data viene visualizzata in alto sul video registrato. Se viene selezionato disattiva, la didascalia con la data non viene visualizzata sul video registrato. Quando viene emesso il comando vocale, **"Didascalia con la data"**, premere il pulsante telefono per attivare o disattivare la didascalia con la data.

Comando vocale	**"Didascalia con la data"**
Impostazioni di fabbrica	Spento
Attivazione/Disattivazione	Premere il pulsante telefono

Nota:
Per impostare l'ora corretta per la visualizzazione della data, è necessario per prima cosa impostare la data utilizzando Sena Smartphone App. Accoppiare la cuffia 10C con lo smartphone, accendere la videocamera 10C ed eseguire Sena Smartphone App. La data verrà aggiornata automaticamente.

14.2.6 Attivare/disattivare Smart Audio Mix™

Smart Audio Mix consente di registrare tutto quello che viene ascoltato attraverso gli auricolari, nonché la voce dell'utente durante la registrazione video. La funzione che controlla Smart Audio Mix si chiama Registrazione audio auricolari. Attivare l'impostazione Registrazione audio auricolari se si desidera registrare, sul video, musica e conversazioni intercom. Disattivare questa impostazione se si desidera registrare solo la voce. Quando viene emesso il comando vocale, **"Registrazione audio da altoparlanti"**, premere il pulsante telefono per attivare o disattivare Smart Audio Mix.

Comando vocale	**"Registrazione audio da altoparlanti"**
Impostazioni di fabbrica	Acceso
Attivazione/Disattivazione	Premere il pulsante telefono

14.2.7 Sospensione videocamera automatica

È possibile impostare lo spegnimento automatico della videocamera dopo cinque minuti di inattività. Questa funzionalità non è attiva durante il caricamento della videocamera. Quando viene emesso il comando vocale, **"Sospensione videocamera automatica"**, premere il pulsante telefono per attivare o disattivare questa funzionalità.

Comando vocale	**"Sospensione videocamera automatica"**
Impostazioni di fabbrica	Acceso
Attivazione/Disattivazione	Premere il pulsante telefono

14.2.8 Formattazione scheda SD

Formattazione scheda SD rimuove tutti i file da una scheda microSD. Quando si utilizza una nuova scheda per la prima volta, è necessario formattarla prima di utilizzare la videocamera. Quando viene emesso il comando vocale, **"Formato scheda SD"**, premere il pulsante telefono per confermare.

Comando vocale	**"Formato scheda SD"**
Impostazioni di fabbrica	N/D
Eseguire	Premere il pulsante telefono

Ruotare la manopola	Premere il pulsante telefono
Impostazione modalità foto	Modalità scatto singolo
	Modalità scatto a raffica
Impostazione modalità video	Modalità video
	Modalità time-lapse
Impostazione risoluzione video	1080p/30fps
	720p/60fps
	720p/30fps
Impostazione intervallo time-lapse	Ogni 1 secondo
	Ogni 10 secondi
Didascalia con la data	Acceso
	Spento
Registrazione audio da altoparlanti	Acceso
	Spento
Sospensione videocamera automatica	Acceso
	Spento
Formato scheda SD	Eseguire

15 CONTROLLO IN REMOTO

È possibile controllare la cuffia 10C in remoto tramite Bluetooth utilizzando l'Handlebar Remote (venduto separatamente). Ciò consente di evitare di dover staccare la mano dal manubrio per utilizzare i pulsanti. Prima di utilizzarli, la cuffia 10C e l'Handlebar Remote devono essere accoppiati.

15.1 Accoppiamento con l'Handlebar Remote

1. Accendere la cuffia 10C e l'Handlebar Remote.
2. Premere la manopola per 12 secondi per entrare nella configurazione. Ruotare la manopola fino a quando viene emesso un comando vocale **"Accoppiamento telecomando"**. Premere il pulsante telefono per entrare in modalità Accoppiamento telecomando, il LED rosso lampeggia rapidamente e vengono emessi diversi segnali acustici. Per ulteriori dettagli, fare riferimento alla sezione *14.1.10, "Accoppiamento telecomando"*.
3. Sull'Handlebar Remote, premere il pulsante posteriore per 5 secondi fino a quando il relativo LED lampeggia in rosso e blu. La cuffia 10C esegue automaticamente l'accoppiamento con l'Handlebar Remote in modalità accoppiamento. Quando la connessione avviene con successo, il LED dell'Handlebar Remote lampeggia in blu ogni due secondi.

15.2 Utilizzo dell'Handlebar Remote

La tabella seguente descrive il funzionamento dei pulsanti per varie funzioni dell'Handlebar Remote.

Tipo	Funzionamento	Comando pulsante	LED
Funzione di base	Regolazione volume	Muovere il joystick in alto o in basso	-
	Configurazione	Premere il pulsante anteriore per 12 secondi	-

Tipo	Funzionamento	Comando pulsante	LED
Cellulare	Accoppiamento con i cellulari	Premere il joystick per 5 secondi	Blu e rosso lampeggianti in modo alternato
	Accoppiamento secondo telefono	Premere il pulsante anteriore per 5 secondi	Rosso lampeggiante
		Premere il pulsante posteriore entro 2 secondi	
	Risposta e conclusione di una chiamata	Premere il pulsante posteriore	-
	Chiamata a voce	Premere il pulsante posteriore	-
	Chiamata rapida	Premere due volte il pulsante posteriore	-
	Rifiuto di una chiamata in arrivo	Premere il pulsante anteriore per 2 secondi	-

Tipo	Funzionamento	Comando pulsante	LED
Intercom	Accoppiamento intercom	Premere il pulsante anteriore per 5 secondi	Rosso lampeggiante
		Premere il pulsante anteriore di una delle due cuffie	
	Avvio/interruzione di ogni conversazione intercom	Premere il pulsante anteriore	-
	Interruzione di tutte le conversazioni intercom	Premere il pulsante anteriore per 1 secondo	-
Musica	Riproduzione e messa in pausa della musica Bluetooth	Premere il joystick per 1 secondo	-
	Traccia successiva/ precedente	Muovere il joystick verso sinistra o destra per 1 secondo	-

Tipo	Funzionamento	Comando pulsante	LED
Radio FM	Accensione radio FM	Premere il pulsante posteriore per 1 secondo	-
	Spegnimento radio FM	Premere il pulsante posteriore per 1 secondo	-
	Selezione preimpostazione	Premere il pulsante posteriore	-
	Ricerca stazioni	Muovere il joystick verso sinistra o destra per 1 secondo	-
	Analisi banda FM	Premere due volte il pulsante posteriore	-
	Arresto analisi	Premere due volte il pulsante posteriore	-
	Salvataggio durante l'analisi	Premere il pulsante posteriore	-

Tabella di funzionamento dei pulsanti dell'Handlebar Remote

16 AGGIORNAMENTO DEL FIRMWARE

Il modello 10C supporta gli aggiornamenti del firmware. È possibile aggiornare il firmware utilizzando Sena Device Manager (fare riferimento alla *sezione 4.7.1, "Sena Device Manager")*. Per verificare il software più recente disponibile per il download, visitare il sito Web Sena Bluetooth **www.sena.com**.

17 RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

17.1 Fallimento della connessione intercom

Quando si tenta di avviare una conversazione intercom con un amico intercom che non è disponibile entro la portata massima o che è già impegnato in un intercom da conferenza con altri motociclisti o in una chiamata telefonica, viene emesso un doppio segnale acustico di tonalità bassa a indicare un segnale intercom occupato. In questo caso sarà necessario riprovare più tardi.

17.2 Riconnessione intercom

Se l'amico intercom esce dal range durante la conversazione intercom, si sentiranno rumori statici e la comunicazione intercom verrà interrotta. In questo caso, la cuffia 10C cerca automaticamente di ricollegarsi all'intercom e viene emesso un doppio segnale acustico di tonalità bassa fino a quando l'intercom non viene ripristinato. Se non si desidera effettuare la riconnessione, premere la manopola per arrestare il tentativo.

17.3 Reset a seguito di errore

Quando la cuffia 10C non funziona bene o è guasta per qualsiasi motivo, è possibile ripristinarla premendo il pulsante di reset nel foro posto sul retro dell'unità principale della cuffia. Inserire una graffetta nel foro e premere leggermente il pulsante di reset per un secondo. La cuffia 10C si spegne. Riavviare il sistema e tentare di nuovo. Questa operazione non ripristina le impostazioni di fabbrica della cuffia.

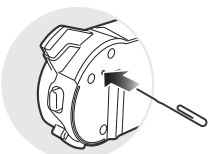

17.4 Reset

1. Per ripristinare le impostazioni di fabbrica della cuffia 10C, tenere premuto il pulsante telefono per 12 secondi fino a quando il LED diventa rosso fisso e viene emesso il messaggio **“Reset”**.
2. Entro 5 secondi, premere la manopola per confermare il ripristino. La cuffia sarà riportata alle impostazioni predefinite di fabbrica e si spegne automaticamente. Viene emesso il comando **“Reset, arrivederci”**.
3. Se viene premuto il pulsante telefono o non si preme la manopola per 10 secondi, il tentativo di ripristino sarà annullato e la cuffia ritornerà in modalità stand-by. Viene emesso un comando vocale, **“Cancellato”**.

18 GUIDA RAPIDA DI RIFERIMENTO

Tipo	Funzione	Comando pulsante	LED	Segnale acustico
Funzione di base	Accensione	Premere il pulsante telefono e la manopola per 1 secondo	Blu fisso	Segnali acustici di intensità crescente
	Spegnimento	Premere il pulsante telefono e la manopola	Rosso fisso	Segnali acustici di intensità discendente
	Regolazione volume	Ruotare la manopola	-	-

Tipo	Funzione	Comando pulsante	LED	Segnale acustico
Funzione videocamera	Accensione videocamera	Toccare il pulsante videocamera	Verde fisso	Doppio segnale acustico di tono alto
	Spegnimento videocamera	Toccare il pulsante videocamera e il pulsante telefono	Rosso fisso	Doppio segnale acustico di tono medio
	Avvio/ interruzione della registrazione video	Premere il pulsante videocamera per 1 secondo	Verde lampeggiante	Singolo segnale acustico di tono medio
	Scatto di foto	Toccare il pulsante videocamera	Verde lampeggiante	-
	Accedere alla modalità Tagging video	Premere il pulsante videocamera per 3 secondi	Verde lampeggiante	-
	Avviare il tagging video	Premere il pulsante videocamera per 1 secondo	Verde lampeggiante	Singolo segnale acustico di tono medio
	Uscire dalla modalità Tagging video	Premere il pulsante videocamera per 3 secondi	Rosso lampeggiante	-

Tipo	Funzione	Comando pulsante	LED	Segnale acustico
Telefono	Accoppiamento con i cellulari	Premere il pulsante telefono per 5 secondi	Blu e rosso lampeggianti in modo alternato	Diversi segnali acustici di tono alto
	Accoppiamento secondo telefono	Premere la manopola per 5 secondi	Rosso lampeggiante	Diversi acustici
		Premere il pulsante telefono entro 2 secondi		
	Trasferimento chiamata	Premere il pulsante telefono per 2 secondi	-	Singolo segnale acustico di tono alto
	Risposta e conclusione di una chiamata	Premere il pulsante telefono o la manopola	-	-
	Chiamata a voce	Premere il pulsante telefono	-	-
	Chiamata rapida	Premere due volte il pulsante telefono	-	Singolo segnale acustico di tono medio
	Rifiuto di una chiamata in arrivo	Premere la manopola per 2 secondi	-	-

Tipo	Funzione	Comando pulsante	LED	Segnale acustico
Intercom	Accoppiamento intercom	Premere la manopola per 5 secondi	Rosso lampeggiante	Singolo segnale acustico di tono medio
		Premere la manopola di una delle due cuffie		
	Avvio/ interruzione di ogni conversazione intercom	Premere la manopola	-	-
	Interruzione di tutte le conversazioni intercom	Premere la manopola per 1 secondo	Blu lampeggiante	Doppio segnale acustico di tono medio
Musica	Riproduzione/ messa in pausa della musica Bluetooth	Premere la manopola per 1 secondo	-	Doppio segnale acustico di tono medio
	Traccia successiva/ precedente	Ruotare la manopola tenendo premuto	-	-

Tipo	Funzione	Comando pulsante	LED	Segnale acustico
Radio FM	Accensione radio FM	Premere il pulsante telefono per 2 secondi	-	Doppio segnale acustico di tono medio
	Spegnimento radio FM	Premere il pulsante telefono per 2 secondi	-	Doppio segnale acustico di tono medio
	Selezione preimpostazione	Premere il pulsante telefono	-	Singolo segnale acustico di tono medio
	Ricerca stazioni	Ruotare la manopola tenendo premuto	-	Triplo bip di tono alto
	Scansione banda FM	Premere due volte il pulsante telefono	-	-
	Arresto analisi	Premere due volte il pulsante telefono	-	Doppio segnale acustico di tono alto
	Salvare durante l'analisi	Premere il pulsante telefono	-	Doppio segnale acustico di tono alto

Tipo	Funzione	Comando pulsante	LED	Segnale acustico
Ripristino	Reset	Premere il pulsante telefono per 12 secondi	Rosso fisso	Doppio segnale acustico di tono alto
		Premere la manopola entro 10 secondi		
	Reset a seguito di errore	Premere il pulsante di reset	-	-

CERTIFICAZIONE E APPROVAZIONI PER LA SICUREZZA

Dichiarazione di conformità FCC

Questo dispositivo è conforme alla sezione 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle due seguenti condizioni:

(1) Questo dispositivo non è in grado di causare interferenze dannose

(2) Questo dispositivo deve accettare ogni interferenza ricevuta, incluse quelle che possono causare funzionamento indesiderato.

Quest'apparecchio è stato testato ed è risultato conforme ai limiti di un dispositivo digitale di Classe B, ai sensi della sezione 15 delle norme FCC. Questi limiti sono progettati per fornire ragionevole protezione contro le interferenze dannose in installazioni residenziali. Questo apparecchio genera, usa e può irradiare energia di radiofrequenza e, se non installato ed utilizzato conformemente alle istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Comunque, non esiste alcuna garanzia sul fatto che non si verificheranno interferenze in un'installazione particolare. Se quest'apparecchio causa interferenze dannose alla ricezione dei programmi radiotelevisivi, il che può verificarsi accendendo e spegnendo l'apparecchio, si invita l'utente a cercare di correggere l'interferenza adottando una delle misure seguenti:

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente
- Aumentare la distanza tra apparecchio e ricevitore
- Collegare l'apparecchio a una presa su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto per assistenza.

Dichiarazione FCC di Esposizione alle radiofrequenza

Questo apparecchio è conforme ai limiti FCC per l'esposizione a radiofrequenze indicati per un ambiente non controllato. Gli utenti finali sono tenuti ad attenersi alle istruzioni operative specifiche per il rispetto della conformità all'esposizione alle radiofrequenze. L'antenna utilizzata per questo trasmittente non deve trasmettere in concomitanza con nessun'altra antenna o trasmittente, salvo conformemente alle procedure di prodotto multi-trasmittente FCC.

Precauzione FCC

Qualsiasi modifica o alterazione dell'apparecchio non espressamente approvati dal soggetto responsabile della conformità potrebbe invalidare l'autorizzazione dell'utente all'utilizzo dell'apparecchio.

Dichiarazione di conformità CE

Questo prodotto è provvisto di marcatura CE ai sensi dei provvedimenti della Direttiva R&TTE (99/5/CE). Con la presente Sena dichiara che il prodotto in questione è conforme ai requisiti essenziali e altri provvedimenti specifici della Direttiva 1999/5/CE. Per ulteriori informazioni, visitare **www.sena.com**. Questo prodotto utilizza bande di frequenza radio non armonizzate nell'UE. All'interno dell'UE questo prodotto è destinato all'uso in Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svezia, Regno Unito e nella regione EFTA in Islanda, Norvegia e Svizzera.

Dichiarazione Industry Canada

Il presente dispositivo è conforme allo/agli standard RSS esenti da licenza Industry Canada. Il funzionamento è soggetto alle due seguenti condizioni:

(1) Il dispositivo non causa interferenze dannose.

(2) Il dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza, comprese quelle che possono causare operazioni indesiderate del dispositivo.

Licenza Bluetooth

La parola e i loghi Bluetooth® sono di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsivoglia utilizzo di tali marchi da parte di Sena è concesso in licenza. Altri marchi e denominazioni commerciali appartengono ai rispettivi proprietari.

Il prodotto è conforme con e adotta le Specifiche 3.0 Bluetooth® ed ha superato tutti i test di interoperabilità previsti dalle specifiche Bluetooth®. Tuttavia, l'interoperabilità tra il dispositivo ed altri prodotti abilitati Bluetooth® non è garantita.

WEEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)

Il simbolo del bidone con una croce sopra su prodotti, sugli opuscoli o sulle confezioni ricorda che tutti i prodotti elettrici ed elettronici, le batterie e gli accumulatori devono essere eliminati in raccolta differenziata alla fine del loro ciclo di vita. Questo requisito si applica all'Unione Europea e ad altre località in cui sono disponibili sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti. Per impedire possibili danni all'ambiente o alla salute umana derivanti dallo smaltimento incontrollato di rifiuti, non smaltire questi prodotti insieme ai rifiuti solidi urbani, ma consegnarli presso un punto di raccolta autorizzato per il riciclo.

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

Assicurarsi che il prodotto venga utilizzato correttamente nel rispetto delle avvertenze e delle precauzioni di seguito indicate al fine di evitare ogni rischio e/o danno a cose.

Conservazione e gestione del prodotto

- Conservare il prodotto a riparo dalla polvere. In caso contrario potrebbero verificarsi danni alle parti meccaniche ed elettroniche del prodotto.
- Non conservare il prodotto ad alte temperature, in quanto queste potrebbero ridurre la vita dei dispositivi elettronici, danneggiare la batteria e/o fondere le parti in plastica del prodotto.
- Potrebbe formarsi della condensa sul prodotto e al suo interno quando questo viene esposto a repentine escursioni termiche o quando il prodotto viene utilizzato in luoghi caldi, come ad esempio:
  (1) Quando il prodotto viene portato fuori da una stanza con aria condizionata
  (2) Quando il prodotto passa da un luogo fresco ad uno caldo
  (3) Quando il prodotto viene utilizzato in luoghi caldi e umidi
  (4) Quando il prodotto viene utilizzato dopo una pioggia

- Per evitare la formazione della condensa, riporre il prodotto all'interno di un sacchetto di plastica ben sigillato. Rimuovere il prodotto dal sacchetto di plastica quando la temperatura all'interno del sacchetto è simile alla temperatura esterna.
- Non pulire il prodotto con solventi per la pulizia, agenti chimici tossici o detergenti aggressivi per non danneggiare il prodotto.
- Non dipingere il prodotto. La vernice potrebbe ostruire le parti mobili o interferire con il normale funzionamento del prodotto.
- Non lasciar cadere o urtare altrimenti il prodotto. In caso contrario potrebbero verificarsi danni al prodotto o ai relativi circuiti elettronici interni.
- Non smontare, riparare o modificare il prodotto per evitare danni al prodotto e l'annullamento della garanzia.
- Non conservare il prodotto in ambienti umidi, specialmente per conservazione prolungata.
- Non conservare la fotocamera in prossimità di campi magnetici. Ciò potrebbe provocare il malfunzionamento della fotocamera.
- Proteggere l'obiettivo con attenzione evitando maneggiamenti incauti o urti.
- Nelle seguenti situazioni, pulire la superficie dell'obiettivo con un panno morbido:
  (1) Quando sulla superficie dell'obiettivo vi sono delle impronte di dita
  (2) Quando l'obiettivo viene utilizzato in ambienti caldi o umidi, come nelle vicinanze del mare o di fiumi
- Conservare il prodotto in un locale ben ventilato per proteggere l'obiettivo da sporco e polvere.
- Non lasciare mai il prodotto con l'obiettivo rivolto direttamente verso la luce solare. Ciò potrebbe provocare un incendio dovuto alla concentrazione di luce solare attraverso l'obiettivo.

Utilizzo del prodotto

- Se del caso, seguire tutte le normative relative all'uso della fotocamera.

(1) Non utilizzare la fotocamera in aereo, salvo quando consentito.

(2) Spegnere la fotocamera nelle vicinanze di apparecchiature medicali. La fotocamera può causare interferenze con dispositivi medicali in strutture ospedaliere o sanitarie.

- La fotocamera genera un basso campo magnetico. Mantenere una distanza di sicurezza tra la fotocamera e pacemaker cardiaci per evitare potenziali interferenze. Spegnere immediatamente la fotocamera se questa mostra interferenze con un pacemaker e contattare il produttore del pacemaker o un medico.

- Evitare le interferenze con altri dispositivi elettronici. La fotocamera genera un basso campo magnetico che potrebbe interferire con le attrezzature elettroniche non sigillate o non correttamente schermate all'interno di abitazioni o veicoli. Consultare i produttori dei dispositivi elettronici per risolvere eventuali problemi di interferenza riscontrati.
- In alcuni Paesi, l'uso di cuffie o auricolari alla guida di motociclette è vietato dalla legge. Pertanto, prima di utilizzare il prodotto, accertarsi di rispettare tutte le leggi vigenti in materia nel Paese.
- L'utilizzo del prodotto ad alto volume per lunghi periodi di tempo potrebbe provocare danni ai timpani o all'udito. Mantenere il volume a livelli modesti per evitare danni.
- Non urtare il prodotto e non toccarlo con oggetti appuntiti per evitare di provocare danni al prodotto.
- Non utilizzare il prodotto ad alte temperature e non applicare del calore al prodotto per evitare di provocare danni, esplosioni o incendi.
- Un temperatura interna elevata potrebbe causare rumore nelle foto. Ciò non costituisce malfunzionamento e non incide sulle prestazioni generali della fotocamera.
- Mantenere il prodotto fuori dalla portata di animali o bambini. Potrebbero verificarsi danni al prodotto.
- Non utilizzare il prodotto nelle vicinanze di esplosivi pericolosi. Quando si trova in prossimità di rischi di esplosione, spegnere il dispositivo e prestare attenzione ad eventuali regolamenti, istruzioni e cartelli posti nell'area.
- Quando si utilizza il prodotto, accertarsi di rispettare le leggi in materia di uso dei dispositivi di comunicazione alla guida.
- Non posizionare il prodotto dove possa ostacolare la visione di chi si trova alla guida e non utilizzarlo alla guida. Ciò potrebbe causare incidenti stradali.
- Prima di mettersi alla guida, fissare il prodotto al casco e verificare nuovamente la sua tenuta. Il distacco del prodotto durante la guida potrebbe causare danni al prodotto o incidenti.
- Verificare in anticipo che la fotocamera funzioni correttamente. Eventuali perdite di file o danni alla fotocamera causati dal malfunzionamento o dall'uso improprio non sono coperti dalla garanzia.
- Non utilizzare una scheda di memoria danneggiata. Ciò potrebbe causare folgorazione, malfunzionamento della fotocamera o incendi.
- Se il prodotto è danneggiato, interromperne immediatamente l'uso. In caso contrario, potrebbe provocare danni, esplosioni o incendi.

- Prestare attenzione quando si utilizza il prodotto in ambienti umidi. Se il prodotto si bagna, asciugarlo bene prima di continuare ad utilizzarlo. Non tentare di asciugare il prodotto con una sorgente di calore esterna, come un asciugacapelli. Il produttore non si assume alcuna responsabilità per danni al prodotto che possano risultare dal contatto del prodotto con liquidi.

Batteria

Questo prodotto è dotato al suo interno di una batteria ricaricabile non removibile. Pertanto, durante l'uso del prodotto, assicurarsi di rispettare quanto segue:

- Non separare la batteria dal prodotto per evitare di provocare danni al prodotto.
- Con l'uso, la durata della batteria potrebbe diminuire nel tempo.
- Assicurarsi di spegnere il prodotto se non viene utilizzato. La batteria si scarica anche quando il prodotto è in modalità stand-by.
- Prima di utilizzare il prodotto, assicurarsi di ricaricare a sufficienza la batteria.
- Quando si ricarica la batteria, assicurarsi di utilizzare un caricatore approvato fornito dal produttore. L'uso di caricatori non approvati potrebbe provocare incendi, esplosioni, perdite e altri rischi, nonché la riduzione della durata o delle prestazioni della batteria.
- Con i prodotti Sena può essere utilizzato un caricatore USB di qualunque marca con approvazione FCC, CE, IC o di altro ente approvato a livello locale riconosciuto da Sena.
- Per ricaricare la batteria nella cuffia, non utilizzare accendisigari diversi dall'accendisigari contenuto nella confezione.
- Conservare la batteria a temperature tra 15°C~25°C. Temperature più calde o più fredde potrebbero diminuire la capacità e la durata della batteria, o provocarne il mancato funzionamento temporaneo. Non utilizzare il prodotto con temperature sotto lo zero, in quanto ciò potrebbe determinare la notevole riduzione della resa della batteria.
- Se alla batteria viene applicato del calore o se viene gettata nel fuoco, questa potrebbe esplodere.
- Non utilizzare il prodotto con una batteria danneggiata. In caso contrario, potrebbe esplodere e/o provocare incidenti.
- Non utilizzare un caricatore danneggiato. In caso contrario, potrebbe esplodere e/o provocare incidenti.
- La durata di vita della batteria potrebbe variare in base alle condizioni, ai fattori ambientali, alle funzioni del prodotto in uso e ai dispositivi utilizzati in abbinamento.

GARANZIA DEL PRODOTTO ED ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ

Garanzia limitata

Garanzia limitata

Sena Technologies, Inc. (“Sena”) garantisce la qualità del prodotto in base alle specifiche tecniche indicate nel manuale del prodotto, nonché i dati relativi alla garanzia del prodotto. In questa sede, la garanzia del prodotto si riferisce esclusivamente al prodotto. Sena non sarà responsabile di eventuali perdite, danni alla persona o perdita di proprietà derivanti dall'uso del prodotto, fatto salvi eventuali parti difettose o errori causati da problemi di produzione.

Validità della garanzia

Sena garantisce la sostituzione gratuita di parti difettose del prodotto o difetti derivanti da problemi di produzione per un periodo di 2 anni dalla data del primo acquisto.

Scadenza

La garanzia di qualità del prodotto decorre dalla data del primo acquisto del prodotto. Altresì, la garanzia di qualità del prodotto scade alla scadenza del periodo di garanzia. Tuttavia, la garanzia decadrà prematuramente nei seguenti casi.

- Nel caso in cui il prodotto sia stato venduto o trasferito ad una parte terza.
- Nel caso in cui il nome, il numero di serie, l'etichetta o altre marcature siano stati modificati o rimossi.
- Nel caso in cui soggetti non autorizzati abbiano tentato di smontare, riparare o modificare il prodotto.

Avviso e rinuncia

Acquistando e utilizzando il prodotto, l'utente rinuncia a una quantità considerevole di diritti legali, compresa qualsiasi pretesa di risarcimento danni. Pertanto, assicurarsi di leggere e di aver compreso i seguenti termini e condizioni prima di utilizzare il prodotto. L'utilizzo di questo prodotto costituirà il consenso al presente accordo, nonché la rinuncia al diritto al risarcimento dei danni. Se non si accettano tutti i termini e le condizioni del presente accordo, restituire il prodotto per ottenere il rimborso. (Fare riferimento alla *sezione “Rimborso completo”*.)

1. L'utente acconsente a che egli/ella, i suoi discendenti, delegati, eredi o cessionari non avanzeranno volontariamente alcuna richiesta permanente di qualsiasi tipo di azione legale, reclamo, implementazione, liquidazione o simili nei confronti di Sena relativamente a situazioni quali difficoltà, dolore, sofferenza, inconvenienti, perdite, infortuni o decessi che possano interessare l'utente o terzi durante l'utilizzo del presente prodotto.

2. L'utente è tenuto a comprendere e accettare completamente tutti i rischi (inclusi quelli dovuti a negligenza da parte dell'utente o di terzi) che possano presentarsi durante l'utilizzo del prodotto.
3. L'utente ha la responsabilità di assicurarsi che le proprie condizioni mediche consentano l'uso del prodotto e che le proprie condizioni fisiche siano sufficienti all'uso di eventuali dispositivi in concomitanza con esso. Inoltre l'utente è tenuto ad assicurarsi che il prodotto non limiti le sue capacità e che sia in grado di utilizzarlo in sicurezza.
4. L'utente deve essere un adulto in grado di assumersi le proprie responsabilità per l'utilizzo del prodotto.
5. L'utente è tenuto a leggere e comprendere le avvertenze e gli avvisi di seguito:
   - Sena, nonché i propri impiegati, dirigenti, partner, aziende controllate, rappresentanti, agenti, ditte e fornitori di supporto, rivenditori esclusivi di Sena (collettivamente "l'Azienda") consiglia all'utente, prima di utilizzare il prodotto e dispositivi simili di qualsiasi marchio, compresi i relativi modelli derivati, di raccogliere in anticipo eventuali informazioni rilevanti e di essere preparato a qualsiasi condizione meteo, situazione del traffico e condizione stradale.
   - Quando si utilizza il prodotto alla guida di veicoli o apparecchi come motociclette, scooter, ciclomotori, fuoristrada o quad (qui di seguito "mezzi di trasporto"), è necessario prendere le dovute precauzioni, indipendentemente dal luogo di utilizzo.
   - L'utilizzo del prodotto su strada potrebbe provocare rischi quali fratture, disabilità gravi o morte.
   - I fattori di rischio che possono verificarsi durante l'utilizzo del prodotto potrebbero essere dovuti a errori del produttore, dei propri agenti o di terzi coinvolti nel processo produttivo.
   - I fattori di rischio che possono verificarsi durante l'utilizzo del prodotto potrebbero essere imprevedibili. Pertanto, l'utente è tenuto ad assumersi la piena responsabilità di eventuali danni o perdite derivanti da tutti i fattori di rischio che possono verificarsi durante l'utilizzo del prodotto.
   - Utilizzare il prodotto con giudizio e mai sotto l'effetto di alcol.
6. L'utente è tenuto a leggere e a comprendere completamente tutti i termini e le condizioni dei diritti legali e delle avvertenze che l'uso del prodotto comporta. Inoltre, l'utilizzo del prodotto costituisce l'accettazione di tutti i termini e le condizioni relativi alla rinuncia ai diritti.

Esclusioni dalla garanzia

Cause di limitazione della responsabilità

La mancata restituzione da parte dell'utente del prodotto dopo averlo acquistato, comporta la rinuncia da parte sua a qualsiasi diritto di indennizzo per responsabilità, perdite, reclami e richieste di rimborso spese (comprese le spese legali). Pertanto, Sena non sarà responsabile di infortuni, morte o eventuali perdite o danni a mezzi di trasporto, cose o beni di proprietà sua o di terzi, che possano verificarsi durante l'utilizzo del prodotto. Inoltre, Sena non sarà responsabile di eventuali danni sostanziali non riconducibili alle condizioni, all'ambiente o al malfunzionamento del prodotto. Tutti i rischi relativi al funzionamento del prodotto dipendono interamente dall'utente, a prescindere dal suo utilizzo da parte dell'acquirente iniziale o di terzi.

L'utilizzo del prodotto potrebbe costituire la violazione di leggi locali o nazionali. In aggiunta, si ribadisce che l'uso corretto e sicuro del prodotto è di esclusiva responsabilità dell'utente.

Limitazioni alla responsabilità

NELLA MISURA MASSIMA CONSENTITA DALLA LEGGE, SENA DECLINA, PER SE E PER I PROPRI FORNITORI, QUALSIVOGLIA RESPONSABILITÀ, SIA DERIVANTE DA CONTRATTO O TORTO (INCLUSA NEGLIGENZA), PER DANNI ACCIDENTALI, CONSEGUENTI, INDIRETTI, SPECIALI O PUNITIVI DI QUALSIASI NATURA, NONCHÉ PERDITA DI PROVENTI O PROFITTI, INTERRUZIONE DI ATTIVITÀ, PERDITA DI INFORMAZIONI O DATI, O ALTRE PERDITE FINANZIARIE DOVUTE O IN RELAZIONE A VENDITA, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE, UTILIZZO, FUNZIONAMENTO, GUASTO O INTERRUZIONE DEI SUOI PRODOTTI, ANCHE SE SENA O IL SUO RIVENDITORE AUTORIZZATO SIANO STATI MESSI AL CORRENTE DELLA POSSIBILITÀ DI TALI DANNI E LIMITA LA PROPRIA RESPONSABILITÀ ALLA RIPARAZIONE, SOSTITUZIONE O AL RIMBORSO DEL PREZZO D'ACQUISTO PAGATO, A DISCREZIONE DI SENA. IL PRESENTE ESONERO DI RESPONSABILITÀ PER DANNI RIMANE VALIDO NEL CASO IN CUI EVENTUALI RIMEDI QUI PROPOSTI NON RISULTASSERO EFFICACI. IN OGNI CASO, LA RESPONSABILITÀ PER IL RISARCIMENTO TOTALE DI SENA O DEI SUOI AGENTI COMMERCIALI NON VA AL DI LÀ DEL PREZZO PAGATO DALL'ACQUIRENTE PER IL PRODOTTO.

Esonero di responsabilità

In aggiunta ai danni derivanti dall'uso del prodotto, Sena non sarò responsabile di danni al prodotto provocati dagli eventi seguenti.

- Nel caso di uso improprio del prodotto o di utilizzo per scopi diversi da quelli previsti.
- Nel caso di danni al prodotto derivanti dal mancato rispetto dei contenuti del manuale del prodotto da parte dell'utente.
- Nel caso di danni al prodotto perché lasciato incustodito o perché incorso in qualsiasi altro incidente.

- Nel caso di danni al prodotto derivanti dall'uso da parte dell'utente di software o componenti non forniti dal produttore.
- Nel caso di danni al prodotto a seguito di smontaggio, riparazione o modifica da parte dell'utente seguendo procedure diverse da quelle descritte nel manuale del prodotto.
- Nel caso di danni al prodotto da parte di terzi.
- Nel caso di danni al prodotto provocati da eventi naturali (tra cui incendi, alluvioni, terremoti, temporali, uragani o altre calamità naturali).
- Nel caso di danni alla superficie del prodotto dovuti all'uso.

Assistenza in garanzia

Per usufruire dell'assistenza in garanzia del prodotto, inviare il prodotto difettoso, a proprie spese, al produttore o al rivenditore, accompagnato dalla ricevuta d'acquisto (ricevuta che riporti la data d'acquisto, un certificato di registrazione del prodotto del sito Web e altre informazioni di interesse). Adottare le dovute precauzioni per proteggere il prodotto. Al fine di ottenere un rimborso o la sostituzione, è necessario includere l'intera confezione, così come acquistata.

Assistenza gratuita

Sena offre un servizio di riparazione o sostituzione gratuita per il prodotto in caso di difetti coperti dalla garanzia del prodotto, durante il periodo di validità della garanzia.

Rimborso completo

In caso di mancato accordo con i termini e le condizioni di cui sopra, è possibile restituire il prodotto per ottenere il rimborso completo. Per ottenere un rimborso, è necessario restituire il prodotto al rivenditore entro 14 giorni dalla data d'acquisto, nelle stesse condizioni in cui è stato acquistato.

Salvo in caso di restituzione del prodotto entro 14 giorni dalla data d'acquisto, l'utente dichiara di aver letto e di accettare tutti i termini e le condizioni di cui sopra, sollevando Sena da qualsiasi responsabilità relativa a eventuali richieste di risarcimento danni in relazione al prodotto.

RoHS
Compliant